



v2.0

40LEX-5026/FT2C  
42LEX-5026/FT2C  
50LEX-5026/FT2C  
55LEX-5026/FT2C  
32LEX-5027/T2C  
40LEX-5027/T2C  
42LEX-5027/FT2C

50LEX-5027/FT2C  
55LEX-5027/FT2C  
32LEX-5037/T2C  
40LEX-5037/T2C  
40LEX-5038/FT2C  
42LEX-5038/FT2C

# LED ЖК-ТЕЛЕВИЗОР С ЦИФРОВЫМ ТВ-ТЮНЕРОМ И WI-FI

(телевизор цветного изображения  
жидкокристаллический (LED))

**Руководство по эксплуатации  
с гарантийным талоном**  
прочитайте внимательно перед эксплуатацией



## ВВЕДЕНИЕ

Инструкция по мерам безопасности	2
Сведения об авторских правах	3
Лицензионное соглашение с конечным пользователем программного продукта	3
Цифровой DVB-T/T2-тюнер	4
Особенности	4

## ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Комплектация	5
Общий вид панелей управления	5
Установка батареек в пульт дистанционного управления	6
Использование пульта дистанционного управления	6
Пульт дистанционного управления	7

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к спутниковым ресиверам, цифровым телевизионным тюнерам и к цифровому устройству (игровая приставка, DVD-плеер и т.п.)	8
Подключение к персональному компьютеру и к усилителю	8
Подключение наушников и антенного кабеля	8
Подключение к сети интернет	9

## ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение	10
Первоначальная настройка	10
Главное меню	11
Выбор источника сигнала	11
Регулировка громкости	11
Временное отключение громкости	11
Переключение настроенных каналов	11
Вывод информации о текущем источнике сигнала	11
EPG	11
Список каналов	12
Телетекст	12

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Использование меню	13
--------------------	----

Настройка каналов	13
Настройка изображения	13
Настройка звука	13
Настройка времени	13
Настройки	14
Функция PVR	14
Подключение карты условного доступа CI	14

## HD-МЕДИАПЛЕЕР

Приложение «Медиацентр»	15
Аппаратные возможности ТВ при воспроизведении медиафайлов	15

## ПРОЧЕЕ

Интернет-функции	16
Навигация	16
Приложения	16
HDMI	17
Критерии определения неисправности ЖК-матрицы телевизора	17
Поддерживаемые типы сигнала видеокарты персонального компьютера	18
Поиск неисправностей	18
Полезные примечания	18
Технические характеристики	19
Сервисное обслуживание	21

## СХЕМА СБОРКИ ПОДСТАВКИ

32LEX-5027/T2C, 32LEX-5037/T2C, 40LEX-5027/T2C, 40LEX-5037/T2C, 42LEX-5027/FT2C, 40LEX-5026/FT2C, 42LEX-5026/FT2C, 50LEX-5026/FT2C, 55LEX-5026/FT2C	25
40LEX-5038/FT2C, 42LEX-5038/FT2C	26

## ПРОЧЕЕ

Информация о сертификате соответствия	30
Информация об энергопотреблении	30

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

**Символ опасности**

Напоминание пользователю о высоком напряжении.

**Символ предупреждения**

Напоминание пользователю о проведении всех действий в соответствии с инструкцией.

**ВНИМАНИЕ:**

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗГораНИЯ УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ УСТРОЙСТВА ПОД ДОЖДЬ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕГО В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:**

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Сохраните его для использования в будущем.
- Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство, это может стать причиной поражения электрическим током и лазерным лучом, привести к выходу устройства из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
- Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками.
- Подключайте устройство только к предназначенным для этого аудиовидеокомпонентам и предназначенными для этого соединительными кабелями.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур, повышенной влажности. Избегайте резких перепадов температуры и влажности. При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте устройство перед началом эксплуатации и подождите 1–2 часа, не включая его.
- Не устанавливайте на устройство посторонние предметы. Остерегайте устройство от ударов, падений, вибрации и иных механических воздействий. Помните – экран устройства хрупок и может быть поврежден даже незначительным усилием.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели устройства и не устанавливайте его в местах, где нормальное охлаждение устройства во время работы невозможно. Рекомендуем оставлять не менее 10 см свободного пространства вокруг устройства для лучшей вентиляции.
- Устанавливайте устройство только на твердой ровной поверхности, используйте подставку и набор крепежных элементов, входящих в комплект поставки. При установке на вращающемся основании или кронштейне следите, чтобы кабель питания не натягивался и оставался свободен для доступа на случай необходимости быстрого отключения кабеля питания от сети электропитания. Штепсельная вилка должна оставаться легкодоступной для доступа на случай необходимости быстрого отключения от сети электропитания.
- При монтаже устройства на стену используйте только специальные крепления и кронштейны, учитывая вес и размер устройства, во избежание получения травм и повреждения устройства. В случае необходимости обратитесь к квалифицированным специалистам.
- Во избежание повреждений надежно закрепите аппарат на стене в соответствии с требованиями инструкции по установке.

- Не используйте при чистке устройства абразивные материалы и органические соединения (алкоголь, бензин и т. д.). Для чистки корпуса устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства с последующей протиркой сухой мягкой тканью. Для чистки экрана используйте сухую мягкую ткань или специальные салфетки, предназначенные для LCD-мониторов. Никогда не наносите жидкость непосредственно на экран устройства!
- Отключайте устройство от сети электропитания и от кабеля телевизионной антенны, если не собираетесь пользоваться им длительное время, или перед грозой. Не прикасайтесь во время грозы к устройству, сетевому шнуру или кабелю антенны!
- Вынимайте батарейки из пульта дистанционного управления, если не собираетесь пользоваться им длительное время.
- Просмотр телепередач рекомендуется проводить при положении регулятора громкости телевизора не более 1/2 от максимального уровня. Длительное прослушивание на более высоком уровне громкости может привести к ухудшению слуха.
- Если в течение длительного времени изображение на экране телевизора остается неподвижным, то на матрице могут возникнуть остаточные изображения, т. н. «эффект статичных изображений».
- Использование телевизора предполагает просмотр постоянно меняющегося изображения, занимающего всю площадь экрана.
- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить «Руководство по эксплуатации изделия» и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

## СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

1. Настоящий документ, содержание данного устройства и любой предустановленный изготовителем на данном устройстве материал, включая логотипы, графику, звуки, изображения, видео, тексты, элементы дизайна, программное обеспечение и документацию (руководство по эксплуатации, иллюстрации, соответствующие документы и т.д.) являются авторскими произведениями и не могут быть скопированы, изменены или распространены полностью или частично, без разрешения соответствующих владельцев авторских прав.
2. Программное обеспечение предоставляется без каких-либо гарантий (включая гарантии отсутствия ошибок, соответствия стандартам и т.д.) или нарушения прав интеллектуальной собственности третьих лиц.
3. Программное обеспечение не может изменяться, декодироваться, декомпилироваться, дескремблироваться и т.п. на составляющие части (коды), за исключением случаев, разрешенных действующим законодательством.
4. Если программное обеспечение оказывается дефектным (некачественным), всю финансовую и иную другую ответственность за его использование несет конечный пользователь.
5. По всем косвенным, непрямым, случайным и любым иным убыткам (ущербу), вызванным использованием программного обеспечения, содержащегося в изделии, ни изготовитель, ни поставщик изделия не будут ответственны.
6. Программное обеспечение в изделии запрещается использовать в противоправных целях.
7. Необходимо соблюдать законные права правообладателей.
8. Вы можете расторгнуть данное соглашение в любой момент, одновременно прекратив использование программного обеспечения. Торговые марки, названия продуктов, названия компаний, товарные знаки и знаки обслуживания являются собственностью их законных владельцев.

## ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте нижеуказанные условия Лицензионного соглашения с конечным пользователем.

1. «Программа» или «Программное обеспечение» (все программное обеспечение, распространяемое на настоящем устройстве) передается Вам на правах лицензии, и Вы не становитесь его собственником.
2. Некоторые компоненты и отдельные программы, содержащиеся в изделии, могут быть дополнительно лицензированы. В случае конфликта индивидуальная лицензия на определенный компонент программного обеспечения будет иметь преимущество над данным Лицензионным соглашением с конечным пользователем в отношении такого компонента.

LED ЖК-телевизор со встроенным цифровым ТВ-тюнером и Wi-Fi — это электронное устройство для приема и отображения изображения и звука, передаваемых по беспроводным каналам, и сигналов от устройств воспроизведения видеосигнала, со встроенным цифровым тюнером. Устройство предназначено для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

## ЦИФРОВОЙ DVB-T/T2-ТЮНЕР

Ваш телевизор оснащен цифровым DVB-T/T2-тюнером, позволяющим принимать передачи эфирного наземного цифрового телевидения и радио, а также принимать цифровой сигнал, передающийся через кабельные сети (DVB-C). DVB-T/T2-тюнер декодирует цифровые сигналы в форматах MPEG-2 и MPEG-4. Телевизионные каналы и радиостанции, передаваемые в одном частотном радиоканале, сформированы в мультиплекс. В состав мультиплекса могут входить как общегосударственные, так и региональные каналы. Телевизор обладает функцией PVR – цифровой видеозаписи. Это позволяет записывать телевизионные программы, в том числе установив таймер записи на нужное время, и использовать функцию «ТаймШифт» – включение паузы во время эфира. PVR дает возможность просмотреть в удобное время не только записанные телевизионные передачи, но и видеофайлы и фотографии, а также слушать музыку. Для работы функции PVR необходимо подключить к телевизору USB-носитель. Прием сигналов цифрового телевидения и радио возможен только при наличии передач в цифровом стандарте DVB-T/T2. Проверьте, что в вашем регионе ведется цифровое вещание и место приема входит в зону обслуживания передающего центра. Прием сигнала в формате DVB-C возможен только при условии, что ваш оператор кабельного телевидения осуществляет передачу данного сигнала. Телевизор обеспечивает прием сигналов только открытого, некодированного цифрового вещания. Для приема цифрового эфирного сигнала в зоне уверенного приема вам понадобится антенна дециметрового (ДМВ) диапазона. Выбор антенны зависит от условий приема, расположенных вокруг зданий, рельефа местности и т.п. Расположенные вокруг зданий, рельефа местности и т.п. необходимо применять эффективные комнатные антенны с усилителем либо использовать наружные антенны. Из-за большей высоты размещения и больших размеров использование наружных антенн всегда предпочтительнее комнатных. Для правильного выбора антенны можно обратиться за помощью в офис передающей компании цифрового телевидения вашего региона. Существующую антенну, на которую ведется прием дециметровых каналов аналогового эфирного телевидения, можно использовать и для приема сигналов цифрового вещания. Обратите внимание, что коллективная антенна кабельного телевидения для приема сигналов цифрового эфирного телевидения может не подойти, поскольку сигнал в нее поступает с районной телевизионной студии и эфирные сигналы цифрового телевидения в кабельной сети отсутствуют. Не является недостатком товара неудовлетворительное качество приема сигнала цифрового вещания в случае отсутствия достаточного уровня сигнала в подключенном к телевизору антенном кабеле, эксплуатации телевизора в зоне со сложной помеховой ситуацией, на границе или вне зоны устойчивого приема радиосигнала телевидения, в т.ч. из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.

## ОСОБЕННОСТИ

### Оснащение

- Высококачественная цветная TFT-матрица со светодиодной подсветкой
- Собственное разрешение матрицы 1366x768, 1920x1080\*
- 2 цифровых аудиовидеоинтерфейса HDMI
- Разъем PC
- Аудиовход PC AUDIO IN
- Композитный аудиовидеоход
- Цифровой коаксиальный аудиовыход
- Компонентный аудиовидеоход
- Разъем SCART
- Разъем для подключения наушников
- CI-слот
- USB2.0-порт и USB3.0-порт для воспроизведения HD-видео, аудиофайлов и фотографий с внешних USB-совместимых устройств
- Русифицированное меню
- Совместимость с настенными креплениями стандарта VESA
- Настройка цветовой температуры
- Регулировка тембра, баланса акустической системы
- Предустановленные настройки звука
- Вход Ethernet (LAN) (для подключения к локальной сети)
- Встроенный Wi-Fi модуль
- MHL функция – дублирование экрана смартфона, планшета на экране ТВ (проводное соединение, кабель в комплектацию не входит) (доступна не для всех мобильных устройств)

### Режим телевизора

- Чувствительный DVB-T/T2-тюнер, обеспечивающий уверенный прием аналоговых и цифровых каналов
- Встроенный тюнер для приема цифрового сигнала стандарта DVB-C
- Функция автоматического и ручного поиска каналов
- Поддержка NICAM стерео
- Функция телетекста
- Регулировка яркости и контрастности, предустановленные настройки изображения
- Современные методы шумоподавления

### Режим монитора персонального компьютера

- Широкий диапазон поддерживаемых разрешений
- Регулировка частоты и фазы

### Режим Android

- Операционная система Android 4.4
- Мощный четырехядерный процессор
- 4 Гб внутренней памяти и 512 Мб оперативной памяти
- Wi-Fi
- Ethernet
- Mirrage (Mirror image) – дублирование экрана смартфона, планшета на экране ТВ (доступно в девайсах с операционной системой Android с версией 4.2 и выше) (беспроводное соединение посредством Wi-Fi)
- Доступ и навигация по ресурсам интернета без персонального компьютера
- Возможность просмотра (прослушивания) онлайн мультимедийного контента (музыка, кино) из интернета
- Возможность загрузки (инсталляции) пользовательских приложений (Google Play Market)


\* Кроме моделей 32LEX-5027/T2C, 32LEX-5037/T2C, 40LEX-5027/T2C, 40LEX-5037/T2C.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


ЖК-телевизор .....	1 шт.
Пульт дистанционного управления .....	1 шт.
Батарейка AAA .....	2 шт.
Подставка для телевизора .....	1 шт.
Комплект для настенного крепления .....	1 шт.
Переходник YPbPr/AV .....	1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном... 1 шт.	

## ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ\*


40LEX-5026/FT2C, 42LEX-5026/FT2C, 50LEX-5026/FT2C,  
55LEX-5026/FT2C

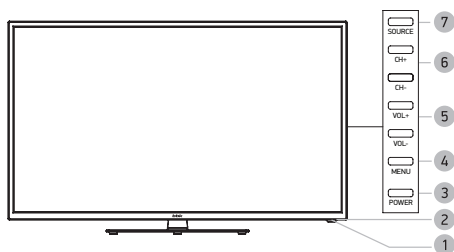


32LEX-5027/T2C, 40LEX-5027/T2C, 42LEX-5027/FT2C,  
50LEX-5027/FT2C, 55LEX-5027/FT2C, 32LEX-5037/T2C,  
40LEX-5037/T2C

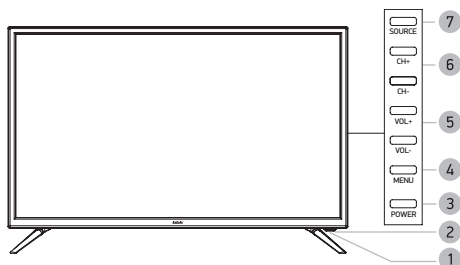

40LEX-5038/FT2C, 42LEX-5038/T2C

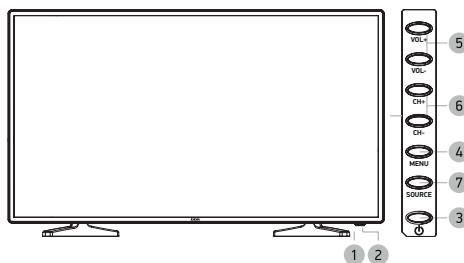


- 1 Датчик инфракрасного излучения пульта ДУ
- 2 Индикатор питания
- 3 Клавиша Рабочий режим/режим ожидания.
- 4 Клавиша SOURCE Выбор источника сигнала.
- 5 Клавиша MENU Вызов меню настройки телевизора.
- 6 Клавиши CH+/- Переключение каналов.
- 7 Клавиши VOL+/- Увеличение/уменьшение уровня громкости.

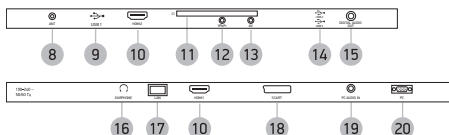

- 8 Разъем для подключения TV-антенны
- 9 USB 3.0-порт
- 10 Разъемы HDMI (HDMI 2 с поддержкой MHL) Интерфейсы для передачи сигнала высокой четкости.
- 11 CI-слот Предназначен для подключения модуля условного доступа.
- 12 Разъем YPbPr Компонентный видеовход.
- 13 Аудиовидеовход AV
- 14 USB 2.0-порт
- 15 DIGITAL AUDIO OUT Разъем коаксиального цифрового аудиовыхода.
- 16 Разъем Разъем для подключения наушников.
- 17 Разъем LAN
- 18 Разъем SCART
- 19 Разъем PC AUDIO IN Предназначен для подключения внешнего источника.
- 20 Разъем PC для подключения к компьютеру

\* На рисунках схематично изображены панели телевизора. Иллюстрация может отличаться от реального внешнего вида устройства.

## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



1. Откройте крышку на задней поверхности пульта дистанционного управления.
2. Установите батарейки, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв.
- Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа.


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

При использовании пульта дистанционного управления убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели не превышает 30 градусов и расстояние до устройства не превышает 5 метров.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели устройства.
- Своевременно заменяйте батарейки в пульте дистанционного управления.
- Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь оберегать его от воздействия влаги.

Общий вид передней панели телевизора\*

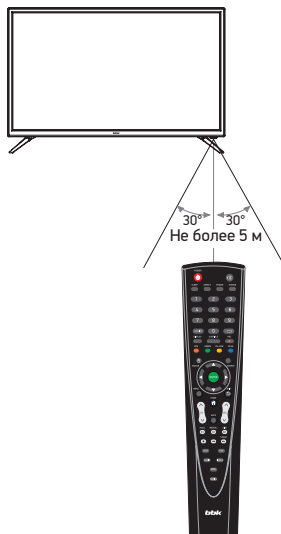



\* На рисунке схематично изображена модель 32LEX-5037/T2C.



## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- 1 **Клавиша**  Рабочий режим/режим ожидания.
- 2 **Клавиша ASPECT**  
Выбор формата изображения.
- 3 **Клавиша SLEEP**  
Установка таймера сна.
- 4 **Цифровые клавиши**
- 5 **Клавиша CH.LIST**  
Отображение списка каналов.
- 6 **Клавиша DISPLAY**  
Отображение информации о канале/источнике сигнала.
- 7 **Клавиши RED/GREEN/YELLOW/BLUE**  
Действуют в соответствии с информацией на экране.
- 8 **Клавиша MOUSE**  
Перевод указателя в режим мыши.
- 9 **Клавиши направления (ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО)**
- 10 **Клавиша MENU**  
Вызов меню настройки телевизора.
- 11 **Клавиша HOME**  
Переход на главную страницу.
- 12 **Клавиша CH +/-**  
Переключение каналов.
- 13 **Клавиша APPS**  
Переход на страницу приложений.
- 14 **Клавиша HOLD/||**  
Задержка страниц в режиме телетекста/  
воспроизведение/пауза.
- 15 **Клавиша ■**  
Остановка воспроизведения.
- 16 **Клавиша ◀◀**  
Воспроизведение с предыдущего трека.
- 17 **Клавиша TEXT**  
Включение/выключение режима телетекста.
- 18 **Клавиша AUDIO**  
Выбор доступного языка/аудиоканала программы.
- 19 **Клавиша EPG**  
Вызов электронной программы передач.
- 20 **Клавиша MEDIA**  
Переход в меню мультимедиа.
- 21 **Клавиша INDEX**  
Отображение основной страницы телетекста.
- 22 **Клавиша FAV**  
Список любимых каналов в режиме ATV/DTV.
- 23 **Клавиша S.PAGE▶▶**  
Выбор подстраницы в режиме телетекста/  
воспроизведение с последующего трека.
- 24 **Клавиша SIZE▶▶**  
Управление форматом ввода данных в режиме  
телетекста/ускоренное воспроизведение вперед.
- 25 **Клавиша REVEAL/◀◀**  
Отображение «скрытых» страниц телетекста/ускоренное  
воспроизведение назад.
- 26 **Клавиша VOL +/-**  
Увеличение/уменьшение уровня громкости.
- 27 **Клавиша EXIT**  
Выход или переход на предыдущий уровень меню.
- 28 **Клавиша ENTER**  
Выбор и подтверждение в режиме отображения меню.
- 29 **Клавиша SOURCE**  
Выбор источника сигнала.
- 30 **Клавиша SUBTITLE**  
Изменение языка субтитров.

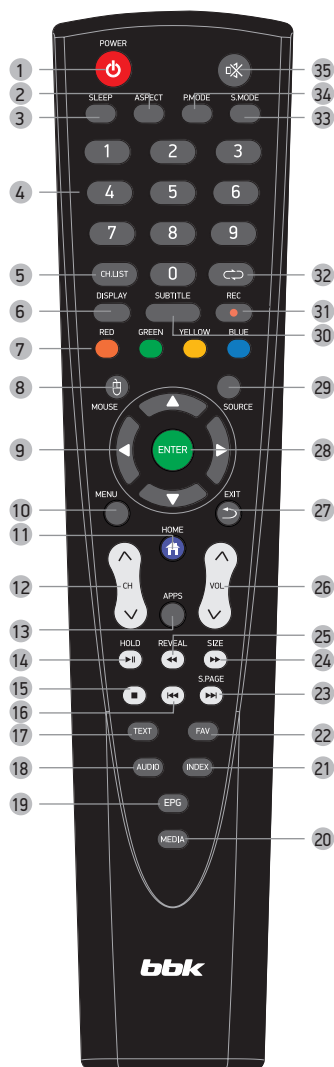

- 31 **Клавиша REC**  
Запись PVR.
- 32 **Клавиша**  Переключение на предыдущий просматриваемый канал.
- 33 **Клавиша S.MODE**  
Выбор предустановленных настроек звука.
- 34 **Клавиша P.MODE**  
Выбор предустановленных настроек изображения.
- 35 **Клавиша MUTE**  
Включение/выключение звука.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СПУТНИКОВЫМ РЕСИВЕРАМ, ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ТЮНЕРАМ И ЦИФРОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА, DVD-ПЛЕЕР И Т.П.)

### ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Внимательно прочитайте инструкцию по подключению.

### Метод А


Для подключения композитного видеосигнала и аудиосигнала используйте аудиовидеокабель (в комплектацию не входит). Используйте кабель 3RCA-3RCA для подключения к разъемам VIDEO, L, R на нижней панели телевизора или соответствующий AV-переходник для подключения к разъему AV на боковой панели телевизора.

### Метод В

Для просмотра каналов высокого разрешения с внешнего спутникового ресивера используйте разъем HDMI для подключения к телевизору.

### Метод С

При подключении через компонентный видеовыход с помощью AV-переходника, для передачи аудиосигнала необходимо использовать аудиовидеокабель (в комплектацию не входит).

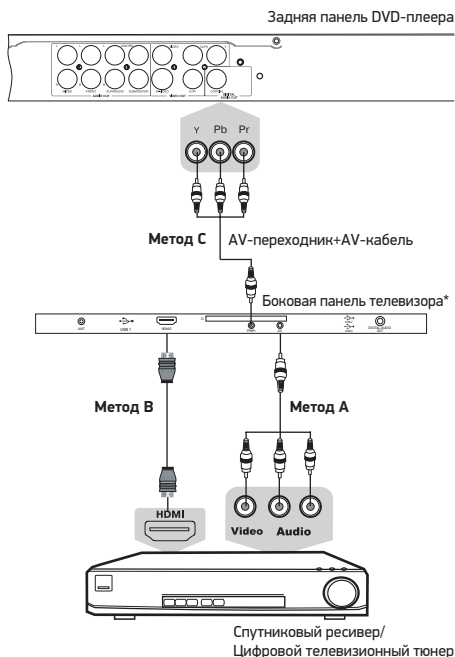

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ И К УСИЛИТЕЛЮ

### ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.


### Усилитель



### Боковая панель телевизора\*



### Нижняя панель телевизора\*

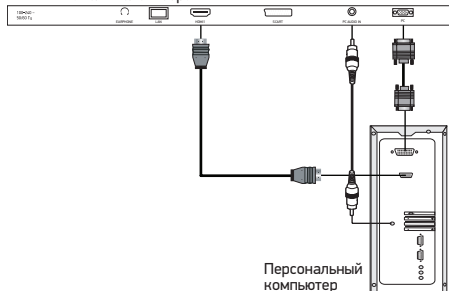


Персональный компьютер

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И АНТЕННОГО КАБЕЛЯ

### ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

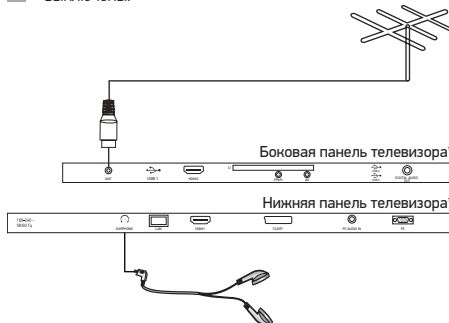

\* На рисунке схематично изображена панель телевизора 32LEX-5037/T2C.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ


Использование ТВ в сети Интернет позволяет просматривать фото/видеоматериалы, страницы сайтов и пр.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для получения доступа в Интернет заключите договор с Интернет-провайдером. Для более качественной передачи данных рекомендуется подключать высокоскоростной интернет по технологии LAN.


### Подключение с помощью кабеля.

Подключите кабель от модема или маршрутизатора согласно рисунку ниже (вариант подключения зависит от установленного у Вас оборудования).

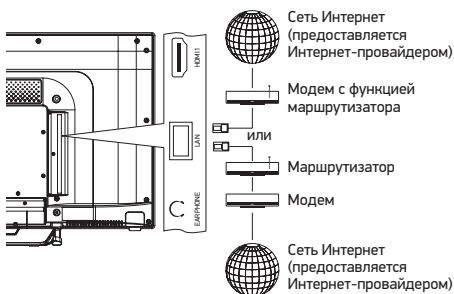

### Подключение по беспроводной технологии.

Данная модель ТВ оборудована встроенным модулем беспроводной передачи данных Wi-Fi, позволяющим получить доступ к сети Интернет и локальной сети. Перед настройкой беспроводной сети в телевизоре убедитесь в правильности настроек беспроводного маршрутизатора, и наличии доступа в Интернет.

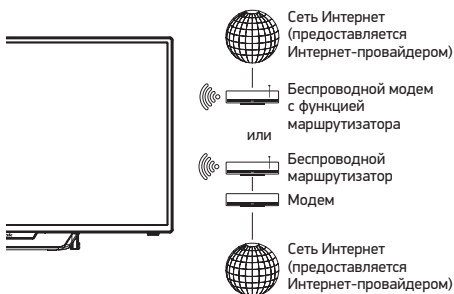


Данное устройство обеспечивает прием цифровых и аналоговых телеканалов, запоминание настроенных телевизионных каналов и позволяет осуществлять автоматический, ручной и точный поиск телевизионных каналов. Встроенный тюнер поддерживает воспроизведение стереозвуча, передаваемого в системе NICAM.

## ВКЛЮЧЕНИЕ


Нажмите клавишу POWER на пульте дистанционного управления, чтобы включить телевизор. Если на телевизоре нет какого-либо изображения, пожалуйста, проверьте все соединения. Нажмите клавишу POWER еще раз, чтобы перевести телевизор в режим ожидания. Выключите электропитание телевизора, если вы не собираетесь пользоваться им в течение длительного периода времени.

## ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

При первом включении ТВ или включении после сброса настроек на заводские появится меню первоначальной настройки ТВ:

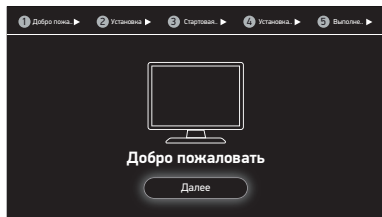


Для перехода к настройке нажмите клавишу Enter.

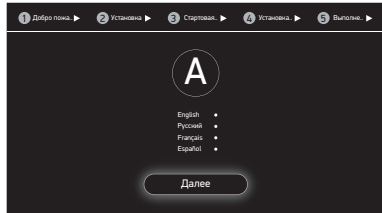


Выберите язык и нажмите Enter.




Выберите стартовую страницу и нажмите Enter.

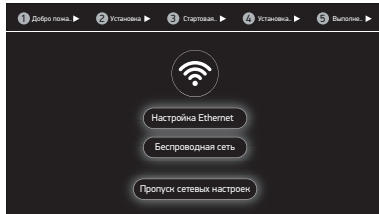


Выберите настройку проводного или беспроводного соединения и нажмите Enter.

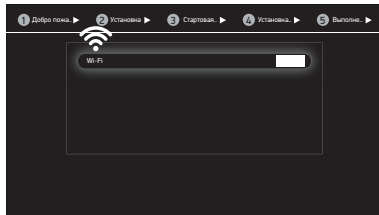


Включите Wi-Fi (клавиша Enter) и выберите вашу домашнюю сеть.

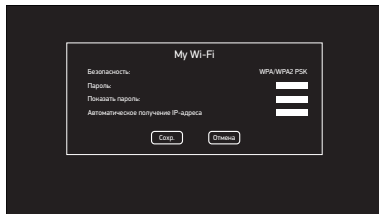

Введите пароль. Нажмите «Сохранить». Далее клавишу Exit.

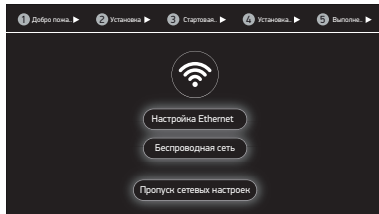

Выберите «Пропуск сетевых настроек» → Enter.

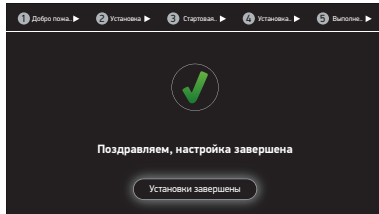

Поздравляем, настройка завершена!

## ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Главное меню состоит из трех страниц, переключение между которыми осуществляется клавишами ◀ и ▶ или клавишами HOME для выбора основной страницы, и APPS для страницы приложений. Основная страница HOME содержит вкладки: ТВ – Переход в режим просмотра ТВ Интернет – Переход в интернет-браузер Медиацентр – Переход в Медиаплеер Приложения – Переход в магазин приложений Находясь на странице HOME нажмите клавишу Apps или ▶ для перехода на страницу приложений.



## ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА\*

1. Нажмите клавишу SOURCE – на экране отобразится меню выбора источника сигнала.
2. Клавишами ▲ / ▼ выберите желаемый источник сигнала.
3. Нажмите клавишу ENTER для подтверждения. Возможные значения:

DTV
ATV
AV IN
SCART
YPbPr
HDMI1
HDMI2
VGA

## РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Нажмите клавишу VOL +/- для уменьшения или увеличения громкости.

### ВНИМАНИЕ!

- Просмотр телепередач рекомендуется проводить при положении регулятора громкости телевизора не более 1/2 от максимального уровня. Длительное прослушивание на более высоком уровне громкости может привести к ухудшению слуха, а также к выходу из строя громкоговорителей телевизора.

## ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ

1. Нажмите клавишу для временного отключения звука.
2. Нажмите клавишу вновь или VOL +/- для включения звука.

## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАСТРОЕННЫХ КАНАЛОВ

1. Для последовательного переключения предварительно настроенных каналов используйте клавиши CH +/- на пульте ДУ или клавиши CH на телевизоре.
2. Для прямого ввода номера канала используйте цифровые клавиши на пульте ДУ.

## ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕМ ИСТОЧНИКЕ СИГНАЛА

Нажмите клавишу DISPLAY на ПДУ – на экране отобразится информация о текущем источнике сигнала, она исчезнет через 3 секунды, либо можно еще раз нажать клавишу DISPLAY, чтобы убрать ее с экрана.

## EPG

EPG (Electronic Program Guide) используется для просмотра программы передач DTV- или радиоканала.

Нажмите клавишу DISPLAY для получения подробной информации о каждой программе. Чтобы войти в меню EPG, нажмите клавишу EPG на ПДУ. На экране телевизора отобразится меню\*:



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция EPG работает, если по телевизионному каналу передается соответствующая информация.
- Если дата или время установлены некорректно, то функция EPG будет работать неправильно.

Для управления меню EPG используйте клавиши ПДУ в соответствии с подсказками в нижней строке меню. Вы можете включить напоминание об интересующей вас передаче. Выберите ее в электронной программе и нажмите синюю клавишу ПДУ. Вы можете внести изменения в параметры напоминания. Для открытия списка установленных заданий нажмите желтую клавишу ПДУ.

\* Изображение меню является схематичным и может не совпадать с реальным.

## СПИСОК КАНАЛОВ

Полный перечень сохраненных каналов можно вывести на экран телевизора, нажав на клавишу CH.LIST на ПДУ. На экране телевизора отобразится меню\*:

Список каналов	
1	01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
2	02 РОССИЯ-1
3	03 РОССИЯ-2
4	04 НТВ
5	05 ПЯТЫЙ КАНАЛ
6	06 РОССИЯ-К
7	07 РОССИЯ-24

Выберите интересующий вас канал, перемещаясь по списку, и подтвердите выбор нажатием клавиши Enter на ПДУ.

## ТЕЛЕТЕКСТ

Функция телетекста зависит от выбранного канала и доступна, когда на данном канале передается телетекст. Функция ТЕЛЕТЕКСТ дает возможность получать различную информацию при помощи обычного телевизионного сигнала. Сюда относятся: новости, спорт, предложения туристических компаний, погода, кино, театральные афиши и так далее.

1. Во время просмотра канала нажмите один раз на клавишу ТЕХТ, чтобы перейти к режиму ТЕЛЕТЕКСТ.

Если выбранный канал не поддерживает телетекст, на экране отобразится индикация «100». В этом случае выберите другой канал.

В режиме ТЕЛЕТЕКСТ в нижней части экрана расположены 4 цветных заголовка. Чтобы получить доступ к информации по одному из них, нажмите клавишу соответствующего цвета.


2. Нажмите один раз на клавишу REVEAL, чтобы увидеть скрытую информацию. Нажмите повторно, чтобы скрыть ее снова.

3. Нажмите клавишу HOLD для удержания страницы телетекста при просмотре большого объема информации, нажмите еще раз для возврата к режиму автоматического обновления страниц.

4. Нажмите клавишу S.PAGE, чтобы остановить или возобновить открытие подстраниц телетекста.

5. Нажмите клавишу SIZE, чтобы верхняя половина текста заняла весь экран, нажмите еще раз клавишу SIZE, чтобы нижняя половина текста заняла весь экран, нажмите вновь, чтобы вся страница текста отобразилась на экране.

6. Нажмите клавишу INDEX для возврата к основной странице. Загрузка страницы телетекста может занять длительное время.

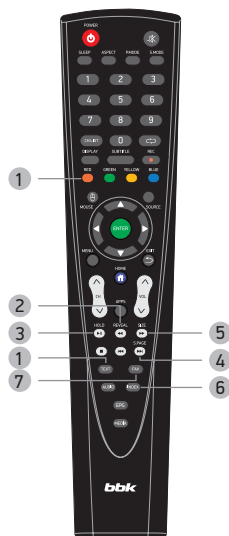

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ

1. Нажмите клавишу SOURCE для выбора источника сигнала.
2. Нажмите клавишу MENU для входа в меню ТВ.
3. Используйте клавиши ▲ / ▼ для выбора одного из разделов главного меню и затем нажмите клавишу ENTER для входа в выбранный раздел.
4. Используйте клавиши ▲ / ▼ для выбора пунктов меню.
5. Используйте клавиши ◀ / ▶ для изменения значений выбранного пункта меню.
6. Отрегулируйте необходимый параметр.
7. Новые настройки будут сохранены автоматически.
8. Нажмите клавишу MENU для возврата на предыдущий уровень или EXIT для выхода из меню ТВ.

## НАСТРОЙКА КАНАЛОВ

В разделе КАНАЛ вы можете произвести автоматический и ручной поиск и настройку каналов, отредактировать каналы\*.

КАНАЛ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ЗВУК	ВРЕМЯ	НАСТРОЙКИ
Тип вещания	Эфир			
Страна	Россия			
Автопоиск	>>>			
Ручной поиск DTV	>>>			
Ручной поиск ATV	>>>			
Редактирование каналов	>>>			
CI информация	>>>			
Информация о сигнале	>>>			

**Автопоиск** позволяет выполнить автоматическую настройку каналов. Для автоматической настройки каналов цифрового кабельного телевидения в пункте «Тип вещания» выберите «Кабель». Для автоматической настройки каналов цифрового эфирного телевидения в пункте «Тип вещания» выберите «Эфир».

**Ручной поиск DTV** позволяет вручную настроить цифровые каналы и радиостанции.

**Ручной поиск ATV** позволяет вручную настроить аналоговые каналы.

Выберите **Редактор каналов** для редактирования найденных каналов. Для выполнения необходимых операций используйте подсказки меню.

Раздел **CI информация** используется для входа в интерфейс модуля условного доступа.

**Информация о сигнале** позволяет посмотреть уровень и качество сигнала принимаемого цифрового мультимплекса, а также информацию о канале и доступном источнике DTV.

## НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

В разделе ИЗОБРАЖЕНИЕ вы можете настроить режим изображения, цветовую температуру, формат экрана, шумоподавление, а также, если выбран режим изображения «Пользоват.», то яркость, контраст, резкость, цветность, оттенок\*.

КАНАЛ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ЗВУК	ВРЕМЯ	НАСТРОЙКИ
Режим изображения	Стандарт			
Контрастность	50			
Яркость	50			
Оттенки	50			
Четкость	50			
Насыщенность	50			
Подсветка	50			
Цветовая температура	Стандарт			
Формат изображения	16:9			
Шумоподавление	Среднее			

**Режим изображения** позволяет выбрать режимы с предустановленными значениями яркости, контраста, резкости, цветности, оттенка или пользовательский режим. Содержит: Стандарт, Мягкое, Динамичн., Пользоват.

**Подсветка** позволяет изменить яркость подсветки экрана ТВ.

**Цветовая температура** позволяет выбрать режимы с предустановленным соотношением красного, зеленого и синего цветов. Содержит: Стандарт, Холодная, Теплая.

**Формат** позволяет настроить формат изображения. Содержит: 16:9, 4:3, Масштаб 1, Масштаб 2, 14:9, Авто.

**Шумоподавление** позволяет выбрать следующие настройки: Низкое, Среднее, Высокое, Выкл.

## НАСТРОЙКА ЗВУКА

В разделе ЗВУК вы можете настроить звук телевизора\*.

КАНАЛ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ЗВУК	ВРЕМЯ	НАСТРОЙКИ
Режим звука	Стандарт			
Тембр НН	50			
Тембр ВН	50			
Баланс	50			
Автогромкость	Выкл.			
Звук описания (AD)	Выкл.			
Громкость (AD)	35			
Объемный звук	Выкл.			
Для слабого слуха	Выкл.			
Режим SPDIF	PCM			

**Режим звука** позволяет выбрать режимы с предустановленными значениями высоких и низких частот и баланса или пользовательский режим.

Содержит: Стандарт, Музыка, Речь, Фильм, Пользоват.

**Автогромкость** позволяет включить функции или выключить режим автоматической настройки громкости.

**Звуковое описание (AD)** и **Громкость AD** позволяют включить и установить громкость голосового описания происходящих на экране событий. Функция доступна при наличии передачи соответствующей информации в выбранном канале.

**Объемный звук** позволяет включить режим объемного звучания. Содержит: Выкл., Вкл.

Параметр **SPDIF** позволяет выбрать настройки сигнала на цифровом аудиовыходе: PCM (кодировка PCM) или Авто (сигнал на цифровом выходе без декодирования).

## НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

В разделе ВРЕМЯ вы можете настроить параметры, связанные со временем\*.

КАНАЛ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ЗВУК	ВРЕМЯ	НАСТРОЙКИ
Дата	01.01.2015			
Время	00:00			
Время выкл.	Выкл.			
Время вкл.	Выкл.			
Таймер сна	Выкл.			

**Дата и время** – содержат информацию о текущем времени и дате. Установка этих параметров осуществляется в меню Настройки на странице Приложения.

**Время выкл.** – позволяет установить время выключения телевизора.

**Время вкл.** – позволяет установить время включения телевизора.

**Таймер сна** – позволяет установить время, через которое телевизор включится. Возможные значения: Выкл., 10 мин., 20 мин., 30 мин., 60 мин., 90 мин., 120 мин., 240 мин.

\* Изображение меню является схематичным и может не совпадать с реальным.

## НАСТРОЙКИ



**Язык аудио, 2-й язык аудио** позволяет выбрать основной и дополнительный языки звукового сопровождения (наличие дополнительного языка определяется вещателем)

**Язык субтитров, 2-й язык субтитров** позволяет выбрать язык отображения информации на экране.

**Время вывода меню** позволяет выбрать время отображения меню на экране ТВ.

**Язык телетекста** позволяет выбрать язык отображения информации телетекста на экране.

**Синий экран.** Включение данного режима дает возможность видеть синий экран вместо помех при отсутствии входящего ТВ-сигнала. Установка недоступна в режиме DTV.

**Файловая система PVR.** Позволяет выбрать раздел USB-носителя для сохранения записей PVR.

Поддерживаются разделы с файловой системой FAT32.

**Родительский контроль** позволяет запретить к просмотру программы для определенного возраста. Будут доступны только программы, подходящие для выбранного возраста. Возможные значения: Выкл., 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

## ФУНКЦИЯ PVR

Вставьте USB-устройство в USB-порт на боковой панели ЖК-телевизора.

Если USB-носитель разбит на несколько разделов, то выберите необходимый для записи в разделе меню «Настройки» / Файловая система PVR. Для проверки возможности использования USB-носителя для записи PVR нажмите зеленую клавишу на ПДУ. Красная клавиша используется для форматирования диска.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Запись возможна только на носители с файловой системой FAT32. При необходимости выполните форматирование раздела. Внимание! Все данные после выполнения форматирования будут утеряны. Объем носителей: до 32 ГБ для USB флеш-накопителей, до 500 ГБ для жестких дисков. Подключенный жесткий диск с током потребления более 500 мА может работать некорректно при отсутствии внешнего питания.
- Форматирование устройства займет не менее двух минут. Для обеспечения нормальной работы устройства, пожалуйста, не выключайте телевизор и не отключайте USB-устройство во время форматирования подключенного устройства.
- После перевода ТВ в режим ожидания запись PVR осуществляется на первый раздел диска с файловой системой FAT32

## Запись программ (функция PVR)

При просмотре DTV выберите желаемый канал и нажмите клавишу REC на ПДУ. Появится окно с подтверждением начала записи. Устройство начнет проверку скорости выбранного диска.

Если скорость диска является недостаточной, на экране появится предупреждение «Скорость устройства недостаточна. Продолжить?». Нажмите OK для продолжения или «Отмена» для отмены задания и выбора другого устройства для записи. Если скорость диска является достаточной, на экране появится значок REC.

Для остановки записи нажмите «Стоп», значок REC исчезнет.

## Просмотр записанных программ

Для просмотра записанных программ используйте приложение-медиаплеер.

Файлы сохраняются в папке MSTPVR.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАРТЫ УСЛОВНОГО ДОСТУПА CI


Для просмотра каналов цифрового телевидения с закрытых каналов необходимо приобрести карту авторизации (CA card) и модуль условного доступа (CAM-модуль) у местного поставщика услуг цифрового кабельного вещания (в комплект поставки не входят).

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед подключением модуля условного доступа необходимо выключить телевизор и отсоединить его от питающей сети.

Вставьте карту авторизации до упора в CAM-модуль так, чтобы позолоченные контакты карты были обращены к стороне модуля с логотипом поставщика услуг кабельного вещания. Обратите внимание на маркировку на карте (если она имеется).

Установите CAM-модуль со вставленной картой авторизации в CI-слот телевизора так, чтобы логотип на модуле был направлен наружу. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить контакты внутри CI-слота телевизора.

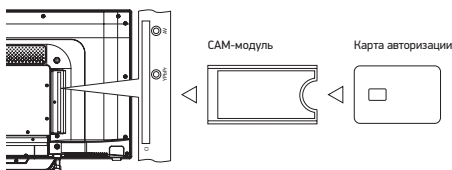




В системе предустановлено приложение медиасервера, способное проигрывать видеофайлы высокого разрешения до 1080p. В списке поддерживаемых форматов – распространенные в сети контейнеры и кодеки: MKV (Matroska), MOV (H.264), WMV и др. Воспроизведение файлов осуществляется с носителей, подключенных через встроенные высокоскоростные USB2.0 и USB3.0-порты телевизора.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если функциональность или работа предустановленного медиасервера не отвечает вашим требованиям в полной мере, вы можете установить подходящий вам по параметрам медиасервер из магазина приложений, как это описано в разделе «Приложения».

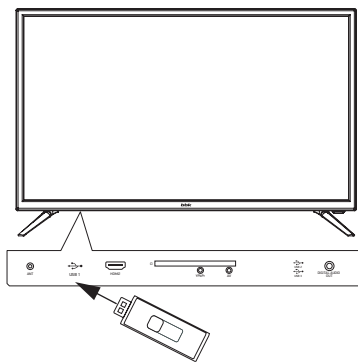

#### Шаг 1:


Скачайте файлы, в том числе высокого разрешения, из интернета, домашней сети или компьютера на USB-носитель, внешний жесткий диск\* или любое другое USB-совместимое устройство.

#### Шаг 2:

Подсоедините устройство с записанными файлами к USB-порту ЖК-телевизора, нажмите клавишу MEDIA и смотрите HD-контент на большом экране!

## ПРИЛОЖЕНИЕ «МЕДИАЦЕНТР»

Приложение «Медиацентр», предустановленное в телевизоре, позволяет воспроизводить мультимедиафайлы различных типов.

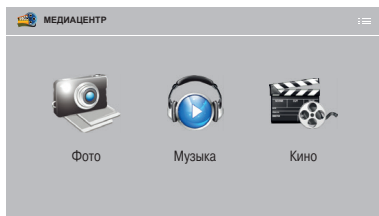

Убедитесь, что USB-устройство подключено. С помощью клавиш ◀/▶ выберите тип воспроизводимого содержимого из трех возможных: ФОТО, МУЗЫКА, ФИЛЬМЫ. Нажмите ENTER, чтобы войти в меню выбора устройства. Выберите устройство клавишами ◀/▶ и нажмите ENTER. Будет отображен список файлов. Для возврата к выбору типа мультимедиа нажмите «Назад». С помощью клавиш ◀/▶ и ▲/▼ выберите файл. Нажмите клавишу ▶ для воспроизведения этого файла. Используйте клавиши ENTER во время воспроизведения для вызова панели управления. Выберите иконку необходимой функции клавишами ◀/▶, подтвердите выбор нажатием ENTER. Нажмите клавишу ▼ или EXIT для того, чтобы закрыть панель управления.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- Для вывода меню информации выберите иконку ИНФО и нажмите ENTER.
- Вы можете выбирать трек, субтитры или звуковую дорожку в меню «Параметр» во время воспроизведения видео.

## АППАРАТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТВ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ МЕДИАФАЙЛОВ

- Поддерживаемые видеокодеки и контейнеры: AVI, TS, M2TS, MPG, MKV (Matroska) 1080p@25/30 кадров/с
- Поддерживаемые аудиокодеки и контейнеры: MP3, AAC, MPEG Audio, AC-3 (в качестве звуковой дорожки видеофайла)
- Размер контейнера: до 30 ГБ
- Битрейт видео: до 35 Мбит/с
- Битрейт аудио: MP3, AAC – 320 нбит/с, WMA – 192 нбит/с
- Фото: JPEG, BMP, PNG до 4 МБ
- Субтитры: внешние SRT (с AVI-файлами), встроенные (в MKV-файлы)
- Файловые системы носителей: FAT, FAT32, NTFS
- Объем носителей: до 32 ГБ для USB флеш-накопителей, до 500 ГБ для жестких дисков\*

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.

\* Подключенный жесткий диск с током потребления более 500 мА может работать некорректно при отсутствии внешнего питания.

## ИНТЕРНЕТ-ФУНКЦИИ

### РЕКОМЕНДАЦИЯ:

- Для более удобного использования интернет-приложений рекомендуем приобрести беспроводную мышь и клавиатуру.
- Для более корректной работы дополнительного оборудования для подключения использовать разъемы USB2.0.

## НАВИГАЦИЯ


Браузер – приложение для доступа к сети интернет.

Перейдите в главное меню ТВ, нажав клавишу Home на пульте ДУ.

Выберите раздел «Интернет» и нажмите Enter.

Введите запрос или URL.

При вводе в строку запроса клавиатура появится автоматически.

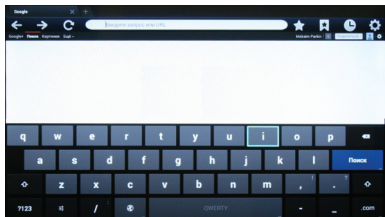


Для удобства перемещения по странице запроса нажмите

клавишу Mouse, на экране появится символ . Перемещайте указатель мыши по экрану можно с помощью клавиш ◀/▶ и ▲/▼.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### НАСТРОЙКИ

Для настройки работы ТВ в режиме Андроид перейдите в раздел «Приложения» → «Настройки».

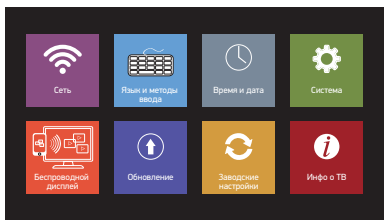

**Сеть.** Меню настроек беспроводной или проводной сети.

**Язык и методы ввода.** Настройка языка ввода и клавиатуры.

**Время и дата.** Настройка времени, даты, часового пояса.

**Система.** Настройки системы.

**Беспроводной дисплей** – дублирование экрана смартфона, планшета на экране ТВ (доступно в устройствах с операционной системой Android версий 4.2 и выше).

Беспроводное соединение осуществляется посредством Wi-Fi.

**Обновление.** Запуск режима обновления ПО с подключенного USB-носителя.

**Заводские установки.** Восстановление заводских настроек. Внимание! Установление заводских настроек очистит все пользовательские данные.

**Инфо о ТВ.** Информация об устройстве.

### СЕТЬ


Все необходимые настройки подключения к локальной сети находятся в этом разделе. Для перехода в подраздел нажмите кнопку Enter. Для возврата нажмите Exit.

Для перемещения используйте клавиши ◀/▶ и ▲/▼.


Для включения или отключения функции нажмите Enter. Для подключения к проводной сети Ethernet необходимо вставить кабель в разъем Ethernet и произвести настройки согласно настройкам вашей локальной сети.

Если у вас нет необходимых данных для настройки, обратитесь к вашему поставщику услуг Интернет.

Для подключения к беспроводной сети необходимо включить Wi-Fi (пункт меню «Беспроводное подключение»), произвести поиск доступных сетей, среди найденных выбрать вашу и подключиться к ней, введя пароль.

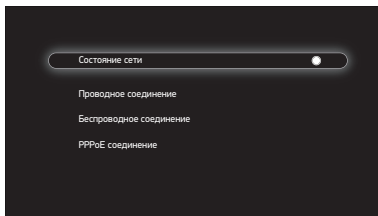


### ВРЕМЯ И ДАТА

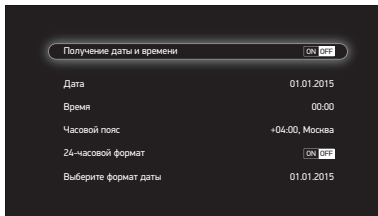

В этом разделе доступны настройки времени, даты, часового пояса.

### СИСТЕМА

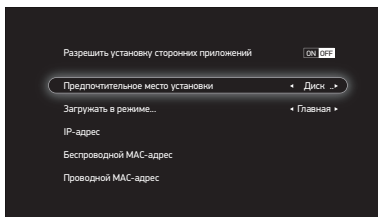

В этом разделе доступны настройки системы, информация об IP-адресе и MAC-адресах.

### ЯЗЫК И МЕТОДЫ ВВОДА


**Настройка языка.** Выбор основного языка ввода на клавиатуре.

**Способ обновления.** Выбор клавиатуры для обновления.

**Клавиатура Android (AOSP).** Настройки клавиатуры.

**MIRAGE**

Беспроводной дисплей.

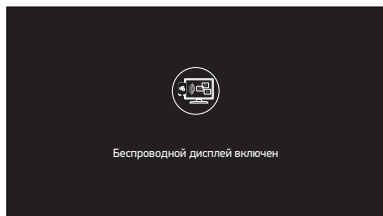

Для подключения смартфона или планшета к телевизору следуйте рекомендациям производителя вашего устройства.



Беспроводной дисплей – дублирование экрана смартфона, планшета на экране ТВ (доступно в устройствах с операционной системой Android с версией 4.2 и выше) (беспроводное соединение посредством Wi-Fi).

**ОБНОВЛЕНИЕ**

Запуск режима локального обновления ПО с подключенного USB-носителя.

**ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ**

Позволяет сбросить все настройки на исходные значения. При включении телевизора после сброса настроек на заводские появятся меню автоматической настройки ТВ.

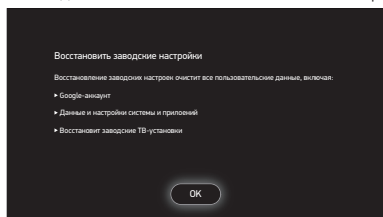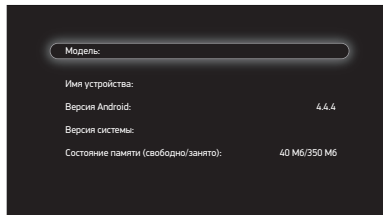**ИНФО О ТВ**

В этом разделе находится информация об устройстве. Версия операционной системы, информация о памяти.

**УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ**

Для установки приложений с помощью интернет-ресурса Play Маркет необходимо наличие аккаунта Google.

При включении впервые или выключении после сброса настроек на заводские необходимо произвести настройку аккаунта Google.

**ВНИМАНИЕ!**

После восстановления заводских настроек в меню «Настройки», в разделе «Приложения» останутся только предустановленные приложения. Все установленные пользователем программы будут удалены.

**HDMI**

- Универсальный мультимедиаинтерфейс HDMI и цифровой видеоинтерфейс DVI.
- Поддержка HDCP (Протокол защиты цифрового контента).
- При подключении по интерфейсам HDMI/DVI разрешение ЖК-телевизора устанавливается автоматически.
- Устройства, оснащенные DVI-видеовыходом, не передают аудиосигнал по интерфейсу DVI.

1. Если устройство оснащено интерфейсом HDMI, подключение осуществляется с помощью HDMI-кабеля. HDMI позволяет передавать аудио- и видеосигналы по одному кабелю.
2. Если устройство оснащено DVI-видеовыходом, подключение к разъему HDMI осуществляется при помощи переходника HDMI-DVI (не поставляется в комплекте). В этом случае аудиосигнал на телевизор поступать не будет.



HDMI-Micro USB кабель (кабель MHL)

Пассивный кабель MHL с разъемами MicroUSB и HDMI служит для подключения мобильных устройств с MHL к устройствам отображения (мониторам и телевизорам) с поддержкой MHL и обеспечивает полную функциональность стандарта.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Кабели в комплект не поставляются.

**КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ЖК-МАТРИЦЫ ТЕЛЕВИЗОРА**

Компания ВВК прилагает все усилия для создания высококачественных изделий, используя лучшие комплектующие части и подвергая изделия строгому выходному контролю качества. Ввиду особенностей используемых в ЖК-телевизорах технологий матрица телевизора, состоящая из нескольких миллионов отдельных элементов, создающих изображение, иногда может иметь отдельные дефекты на уровне таких элементов. Телевизор, ЖК-матрица которого неисправна, будет отремонтирован или заменен в течение гарантийного срока, установленного на изделие в соответствии с гарантийными обязательствами Изготовителя, при этом, после ремонта или замены, ЖК-матрица телевизора будет соответствовать нижеуказанным критериям.

При принятии решения о неисправности ЖК-матрицы телевизора компания ВВК руководствуется следующим:

- Неисправный пиксель Типа 1 – постоянно светящийся или выключенный пиксель;
- Неисправный пиксель Типа 2 – пиксель с другими дефектами, включая дефекты красного, зеленого или синего субпикселей;
- Группа неисправных пикселей - два и более неисправных пикселя в квадрате 5x5 пикселей.

Максимальное допустимое количество дефектов матрицы на 1 миллион пикселей\*:

- 2 неисправных пикселя Типа 1;
- 5 неисправных пикселей Типа 2;
- Нет групп неисправных пикселей Типа 1;
- 2 группы неисправных пикселей Типа 2.

Неисправной считается ЖК-матрица телевизора, если превышено максимальное допустимое количество дефектов по любому из параметров.

Для точной диагностики неисправности ЖК-матрицы необходимы специальные условия, тестовые сигналы и специальное оборудование, поэтому проверку качества ЖК-матрицы телевизора может произвести только уполномоченный сервисный центр.

## ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ТИПЫ СИГНАЛА ВИДЕОКАРТЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Приведенные типы сигнала поддерживаются только в режиме монитора персонального компьютера (информация на экране – VGA).
- В зависимости от особенностей видеокарты компьютера устройство может не отображать корректно видеосигнал в любом из приведенных типов.
- Регулировка и переключение типа сигнала видеокарты производится при помощи соответствующих настроек персонального компьютера.

## ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

**Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, прежде чем обращаться в сервис-центр.**

Признак неисправности	Действия по устранению неисправности
ЖК-телевизор не включается, индикатор питания не горит.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте надежность подключения кабеля электропитания.</li> </ul>
Изображение мерцает, нестабильно или присутствуют помехи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте правильность подключения видеокабеля к соответствующему разъему.</li> <li>• Проверьте, соответствует ли входящий сигнал требованиям данного устройства.</li> <li>• Проверьте правильность подключения антенны.</li> </ul>
Нет звука.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте правильность подключения аудиокабеля к соответствующему разъему.</li> <li>• Проверьте текущий уровень громкости.</li> <li>• Нажмите клавишу MUTE на пульте ДУ. Возможно, данная функция была активирована ранее.</li> </ul>
Звуковые помехи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уберите от ЖК-телевизора все близко расположенные источники радиочастотного излучения.</li> </ul>
Пульт дистанционного управления не работает.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Направляйте пульт ДУ точно на сенсор ЖК-телевизора с расстояния не более 5 метров.</li> <li>• Проверьте работоспособность батареек, при необходимости замените их.</li> <li>• Проверьте, не загрязнен ли передатчик пульта управления или сенсор ЖК-телевизора и не находятся ли между ними какие-либо препятствия.</li> </ul>
Искажение звука.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокий уровень громкости. Уменьшите громкость.</li> </ul>
Телевизор «завис».	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключите устройство. Подождите некоторое время и повторно включите.</li> </ul>
Проблемы при работе Андроид-приложений	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перейдите в главное меню, нажав клавишу HOME. При необходимости выключите ТВ и повторно включите.</li> </ul>

## ПОЛЕЗНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Чтобы продлить срок службы вашего телевизора, делайте паузы не менее 30 секунд между выключением и повторным включением телевизора.
- Отключайте электропитание телевизора после завершения работы.
- Некоторые функции телевизора не могут быть применимы к некоторым файлам.
- Используйте источники питания номинального напряжения, иначе телевизор не будет работать или будет поврежден.
- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.

\* Число пикселей принимается равным 1 миллиону для HD Ready матриц и 2 миллионам для FullHD матриц.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель	32LEX-5027/T2C 32LEX-5037/T2C	40LEX-5027/T2C 40LEX-5037/T2C	40LEX-5026/FT2C 40LEX-5038/FT2C
Дисплей	Диагональ (см)	80	98	100
	Тип	TFT		
	Класс	II (ISO 13406-2)		
	Соотношение сторон	16:9		
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)	176/176		
	Максимальное разрешение	1366x768		1920x1080
	Время отклика (мс)	6,5	7	8,5 9,5
	Ярность (Кд/м <sup>2</sup> )	250		
	Контрастность	3000:1		5000:1
	Число цветов (млн)	16,7		
Входы	Видео	SCART	1	
		Компонентный	1	
		HDMI	2	
		VGA/PC	1	
	Аудио	PC Audio	1	
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1	
		USB2.0-порт	2	
		USB3.0-порт	1	
		LAN	1	
Аудио видеовход		1		
	CI-слот	1		
Выходы	Аудио	Для подключения наушников	1	
		Коаксиальный цифровой	1	
Телевизионная система	Цифровое ТВ	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4)		
	Аналоговое ТВ	PAL, SECAM DK, I, BG, L		
Поддерживаемые разрешения	Видеоходы	Компонентный Y Pb Pr	480i 480p 576i 576p 720p/50 Гц 720p/60 Гц 1080i/50 Гц 1080i/60 Гц	
			VGA	1366x768
		HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080i	
Wi-Fi	Диапазон частот	2,4 ГГц – 2,462 ГГц		
	Поддерживаемые стандарты	802.11b/g/n		
	Скорость	до 150 Мбит/с		
Класс защиты от поражения электрическим током		II		
Температурные требования*	Эксплуатация (°, C)	+5...+35		
	Хранение и транспортировка (°, C)	-20...+45		
Требования к влажности	Эксплуатация (%)	10-80 (нет конденсата)		
	Хранение и транспортировка (%)	5-95 (нет конденсата)		
Размер для настенного крепления VESA (мм)		200x100	200x200	200x200
Размеры устройства (мм)	Без подставки	737x438x83	891x515x92	911x522x90
		737x438x83		909x516x70
	С подставкой	737x495x206 737x495x206	891x570x206	911x561x209 909x548x178,5
Вес устройства (кг)	С подставкой	6,2	9	9,4 7,6

\* Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже - 20°C

	Модель	42LEX-5026/FT2C 42LEX-5027/FT2C 42LEX-5038/FT2C	50LEX-5026/FT2C 50LEX-5027/FT2C	55LEX-5026/FT2C 55LEX-5027/FT2C
Дисплей	Диагональ (см)	106	127	139
	Тип	TFT		
	Класс	II (ISO 13406-2)		
	Соотношение сторон	16:9		
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)	176/176	178/178	
	Максимальное разрешение	1920x1080		
	Время отклика (мс)	9,5	9	
	Ярность (Кд/м²)	250		
	Контрастность	4000:1		
Число цветов (млн)	16,7			
Входы	Видео	SCART	1	
		Компонентный	1	
		HDMI	2	
		VGA/PC	1	
	Аудио	PC Audio	1	
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1	
		USB2.0-порт	2	
		USB3.0-порт	1	
		LAN	1	
Аудио видеовход		1		
	CI-слот	1		
Выходы	Аудио	Для подключения наушников	1	
		Коаксиальный цифровой	1	
Телевизионная система	Цифровое ТВ	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4)		
	Аналоговое ТВ	PAL, SECAM DK, I, BG, L		
Поддерживаемые разрешения	Видеовходы	Компонентный Y Pb Pr	480i 480p 576i 576p 720p/50 Гц 720p/60 Гц 1080i/50 Гц 1080i/60 Гц	
		VGA	1920x1080	
		HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080i	
Wi-Fi	Диапазон частот	2,4 ГГц – 2,462 ГГц		
	Поддерживаемые стандарты	802.11b/g/n		
	Скорость	до 150 Мбит/с		
Класс защиты от поражения электрическим током		II		
Температурные требования*	Эксплуатация (°, C)	+5...+35		
	Хранение и транспортировка (°, C)	-20...+45		
Требования к влажности	Эксплуатация (%)	10-80 (нет конденсата)		
	Хранение и транспортировка (%)	5-95 (нет конденсата)		
Размер для настенного крепления VESA (мм)		200x200		
Размеры устройства (мм)	Без подставки	952x556x92 952x556x92 952x556x92	1097x642x92 1097x642x92	1251x730x92 1251x730x92
	С подставкой	952x610x205 952x610x205 952x610x205	1097x708x254 1097x708x254	1251x794x254 1251x794x254
Вес устройства (кг)	С подставкой	10	15	19

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВВК выражает огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

В случае если ваше изделие марки ВВК будет нуждаться в техническом обслуживании, просим обращаться в один из Уполномоченных сервисных центров (далее – УСЦ). С полным списком УСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [www.bbk.ru](http://www.bbk.ru), а также позвонив по номеру бесплатного телефона Единого информационного центра (номера телефонов соответствующих стран напечатаны на обложке инструкции). В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией ВВК, просим обращаться в письменном виде по адресу: Россия, 125315, г. Москва, а/я 33, либо по электронной почте [service@smc.com.ru](mailto:service@smc.com.ru).

### Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства, предоставляемые УСЦ, распространяются только на модели, предназначенные для производства или поставок и реализации на территории страны, где предоставляется гарантийное обслуживание, приобретенные в этой стране, прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этой страны, а также маркированные официальными знаками соответствия.
2. Изготовитель устанавливает на свои изделия следующие сроки службы и гарантийные сроки:

Название продукта	Срок службы, месяцев с даты выпуска	Гарантийный срок, месяцев со дня покупки
ЖК-телевизоры, в т.ч. со встроенным DVD-плеером, со встроенным медиаплеером	48	12

3. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий:
  - соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания;
  - чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
5. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в изделии вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь следующими случаями:
  - Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия

Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других сторонних предметов, веществ, а также длительного использования изделия в предельных режимах его работы.

- Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попыток внесения любых изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в том числе ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной ремонтной организации.
  - Если недостаток товара явился следствием использования нестандартных (нетиповых) и (или) некачественных принадлежностей, аксессуаров, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов или нестандартных (нетиповых) форматов информации.
  - Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от дополнительного оборудования, рекомендованного к применению с данным товаром. Производитель не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, за качество работы своих изделий совместно с таким оборудованием, а также за качество работы дополнительного оборудования ВВК совместно с изделиями других производителей.
  - Если недостаток товара проявляется в случае неудовлетворительной работы сетей связи, теле- или радиовещания, вследствие недостаточной емкости или пропускной способности сети, мощности радиосигнала, эксплуатации товара в зоне со сложной помеховой ситуацией, на границе или вне зоны устойчивого приема радиосигнала сети связи, теле- или радиовещания, в том числе из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.
6. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (УСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара. При этом следует учитывать:
    - Настройка и установка (сборка, подключение и т. п.) изделия, описанная в документации, прилагаемой к нему, не входит в объем гарантийных обязательств и могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами большинства уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля на платной основе.
    - Работы по техническому обслуживанию изделий (чистка и смазка приводов для считывания информации с носителей различных типов, чистка и смазка движущихся частей, замена расходных материалов и принадлежностей и т. п.) производятся на платной основе.
  7. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

8. Ни при каких обстоятельствах Изготовитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия или информации, хранящейся в нем или на сменном носителе, используемом совместно с данным изделием.

9. Изготовитель гарантирует корректную работу изделия только с теми форматами (версиями) носителей и данных, которые прямо указаны в инструкции пользователя для данного изделия. Изготовитель не гарантирует возможность работы изделия с форматами (версиями) носителей и данных, которые могут появиться в будущем. Изготовитель не гарантирует возможность полноценной работы изделия с носителями информации, запись или изготовление которых была осуществлена не в заводских условиях, или с нарушениями технологии, или на устройствах других производителей аудио-, видеотехники, или с нарушением действующего законодательства в области охраны авторских и смежных прав, защиты информации и других законных прав собственников, включая, но не ограничиваясь следующими случаями:

- использование носителей плохого качества может привести к невозможности выполнения записи или воспроизведения, к потере записанных или отредактированных материалов или к повреждению изделия;
- при использовании многослойных носителей информации может наблюдаться кратковременное искажение изображения и звука при переключении между слоями;
- воспроизведение записываемых и перезаписываемых носителей в некоторых случаях может оказаться невозможным из-за условий выполнения их записи;
- диск, записанный на другом устройстве, сессия записи которого не была закрыта, не может воспроизводиться при использоваться для записи или редактирования при помощи данного изделия;
- диск, записанный при помощи данного изделия (если оно имеет такую функцию), может не воспроизводиться на другом устройстве.

**Использование изделия по истечении срока службы**

1. Срок службы, установленный Изготовителем для данного изделия, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный Изготовителем.
2. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в Уполномоченный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделий и его диагностике выполняются сервисными центрами на платной основе.
3. Изготовитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в Уполномоченном сервисном центре, т. к. в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

**Утилизация изделия**

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



**Дата производства**

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда и дублируется штрих-кодом, который содержит следующую информацию: название товарной группы, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантийном талоне. Месяц и год изготовления технического средства указаны в гарантийном талоне.

Для товара, изготовленного в Китае:



- 1 Первые две буквы – соответствие товарной группе (LED ЖК-телевизор со встроенным цифровым ТВ-тюнером – LE)
- 2 Первые две цифры – год производства
- 3 Вторые две цифры – неделя производства
- 4 Последние цифры – порядковый номер изделия

Для товара, изготовленного в России:



- 1 Первые две цифры – код производителя
- 2 Третья буква – код календарного года выпуска изделия (таблица 1)
- 3 Четвертая буква – код календарного месяца выпуска изделия (таблица 2)
- 4 Пятая и шестая буквы – тип изделия (Жидкокристаллические ТВ)
- 5 Седьмая буква – бренд BVK
- 6 Последние цифры – порядковый номер изделия

Таблица 1  
Код года

Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Код	K	M	N	P	R	S
Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Код	T	U	W	X	Y	Z

Таблица 2

Код месяца – в каком месяце был произведен продукт:

Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
Код	A	B	C	D	F	G
Месяц	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Код	H	J	K	M	N	P



Единый информационный центр обеспечивает полную информационную поддержку деятельности компании в России, странах СНГ и Балтии. Профессиональные операторы быстро ответят на любой интересующий вас вопрос. Вы можете обращаться в единый центр по вопросам сервисного сопровождения, для рекомендаций специалистов по настройке и подключению, для информирования о местах продаж, с вопросами о рекламных акциях и розыгрышах, проводимых компанией, а также с любыми другими вопросами о деятельности компании на территории России, стран СНГ и Балтии. Есть вопросы? Звоните - мы поможем!

**Единый информационный центр (бесплатные звонки со стационарных телефонов):**

Беларусь – 8 (820) 007-311-11  
 Казахстан – 8 (800) 080-45-67  
 Молдова – 0 (800) 61-007  
 Россия – 8 (800) 200-400-8 (бесплатные звонки со стационарных и мобильных телефонов)  
 Украина – 0 (800) 304-222-0

**Время работы Единого информационного центра:**

Пн-пт с 9:00 до 20:00 (по московскому времени).  
 Сб, вс и дни государственных праздников – выходные.

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст. 150.4 КоАП в старой редакции).

**Контактная информация:**

- Изготовлено: ООО «Телебалт Т», 236005, Россия, г. Калининград, ул. Камская, д. 62.  
 тел.: (4012) 69-18-18, факс (4012) 69-18-06  
 ТУ 6581 - 009- 78647851 - 2013
- Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества, – ООО «Управляющая сервисная компания», 109202, Москва, шоссе Фрезер, д. 17А, стр. 1А.  
 service@smc.com.ru, тел.: 8 (499) 550-50-82.

СДЕЛАНО В РОССИИ **v2.0**



**A** Заполняется сервисным центром  
 Заполняется сервисным центром

ДАТА ПРИЕМА  
 дата приемки

ДАТА ВЫДАЧИ  
 дата выдачи

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ  
 особливй позначення

печать  
 сервисного  
 центра  
 печатка  
 сервисного  
 центру

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «А»**  
 Заполняется сервисным центром

ДАТА ПРИЕМА  
 дата приемки

ДАТА ВЫДАЧИ  
 дата выдачи

НОМЕР ЗАКАЗ-НАРЯДА  
 номер замовлення-наряду

ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТА  
 прояв дефекту

МАСТЕР  
 майстер

IRIS КОД  
 IRIS код

**ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «А»**  
 Заповнюється сервісним центром

печать  
 сервисного  
 центра  
 печатка  
 сервисного  
 центру

**B** Заполняется сервисным центром  
 Заполняется сервисным центром

ДАТА ПРИЕМА  
 дата приемки

ДАТА ВЫДАЧИ  
 дата выдачи

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ  
 особливй позначення

печать  
 сервисного  
 центра  
 печатка  
 сервисного  
 центру

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «Б»**  
 Заполняется сервисным центром

ДАТА ПРИЕМА  
 дата приемки

ДАТА ВЫДАЧИ  
 дата выдачи

НОМЕР ЗАКАЗ-НАРЯДА  
 номер замовлення-наряду

ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТА  
 прояв дефекту

МАСТЕР  
 майстер

IRIS КОД  
 IRIS код

**ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «Б»**  
 Заповнюється сервісним центром

печать  
 сервисного  
 центра  
 печатка  
 сервисного  
 центру

**B** Заполняется сервисным центром  
 Заполняется сервисным центром

ДАТА ПРИЕМА  
 дата приемки

ДАТА ВЫДАЧИ  
 дата выдачи

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ  
 особливй позначення

печать  
 сервисного  
 центра  
 печатка  
 сервисного  
 центру

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «В»**  
 Заполняется сервисным центром

ДАТА ПРИЕМА  
 дата приемки

ДАТА ВЫДАЧИ  
 дата выдачи

НОМЕР ЗАКАЗ-НАРЯДА  
 номер замовлення-наряду

ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТА  
 прояв дефекту

МАСТЕР  
 майстер

IRIS КОД  
 IRIS код

**ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «В»**  
 Заповнюється сервісним центром

печать  
 сервисного  
 центра  
 печатка  
 сервисного  
 центру



**bbk****ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН****ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН****ГАРАНТИЯ  
ГАРАНТІЯ**

Заполняется фирмой-продавцом



Заповнюється фірмою-продавцем

ИЗДЕЛИЕ  
вирібМОДЕЛЬ  
модельСЕРИЙНЫЙ НОМЕР  
серійний номерДАТА ПРОДАЖИ  
дата продажуФИРМА-ПРОДАВЕЦ  
фірма-продавецьАДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА  
адрес фірми-продавцяТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА  
телефон фірми-продавцяС УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН  
З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ ОЗНАЙОМЛЕНИЙПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ  
ПІДПИС ПОКУПЦЯпечать или штамп продавца  
печатка або штамп продавця**ВНИМАНИЕ!  
УВАГА!**Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон, включая отрывные корешки внутри.  
Будь ласка, вимагайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон, включаючи відірвні корічки всередині.**bbk****ОТРИВНОЙ ТАЛОН «А»**  
Заполняется фирмой-продавцом**ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «А»**  
Заповнюється фірмою-продавцемИЗДЕЛИЕ  
вирібМОДЕЛЬ  
модельСЕРИЙНЫЙ НОМЕР  
серійний номерДАТА ПРОДАЖИ  
дата продажуФИРМА-ПРОДАВЕЦ  
фірма-продавецьпечать  
или штамп  
продавцапечатка  
або штамп  
продавцяСВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ  
ВІДОМОСТІ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУФирма-установщик  
Фірма-встановлювачНомер сертификата  
Номер сертифікатуДата установки  
Дата встановленняМастер  
Майстер**bbk****ОТРИВНОЙ ТАЛОН «Б»**  
Заполняется фирмой-продавцом**ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «Б»**  
Заповнюється фірмою-продавцемИЗДЕЛИЕ  
вирібМОДЕЛЬ  
модельСЕРИЙНЫЙ НОМЕР  
серійний номерДАТА ПРОДАЖИ  
дата продажуФИРМА-ПРОДАВЕЦ  
фірма-продавецьпечать  
или штамп  
продавцапечатка  
або штамп  
продавця**bbk****bbk****ОТРИВНОЙ ТАЛОН «В»**  
Заполняется фирмой-продавцом**ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «В»**  
Заповнюється фірмою-продавцемИЗДЕЛИЕ  
вирібМОДЕЛЬ  
модельСЕРИЙНЫЙ НОМЕР  
серійний номерДАТА ПРОДАЖИ  
дата продажуФИРМА-ПРОДАВЕЦ  
фірма-продавецьпечать  
или штамп  
продавцапечатка  
або штамп  
продавця**bbk**



Для моделей 32LEX-5027/T2C, 32LEX-5037/T2C, 40LEX-5027/T2C, 40LEX-5037/T2C, 42LEX-5027/FT2C

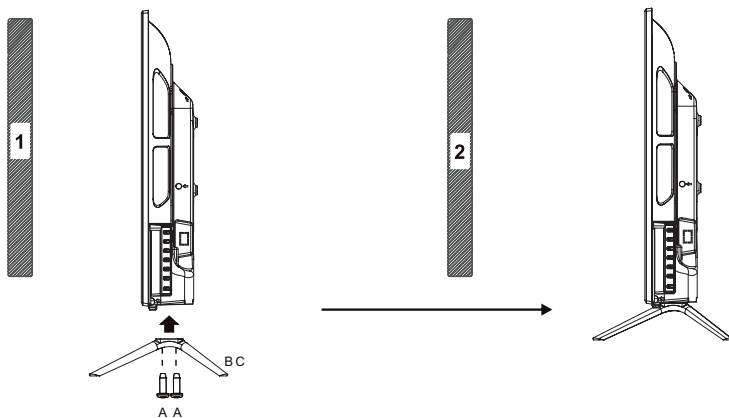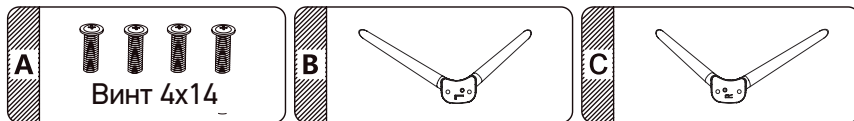

Для моделей 40LEX-5026/FT2C<sup>1</sup>, 42LEX-5026/FT2C<sup>2</sup>, 50LEX-5026/FT2C<sup>3</sup>, 55LEX-5026/FT2C<sup>3</sup>

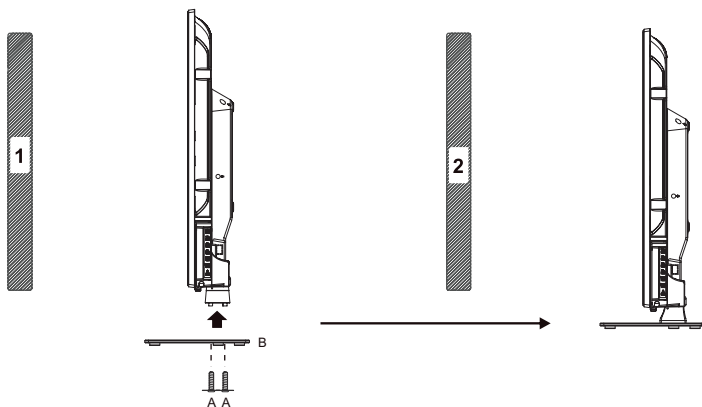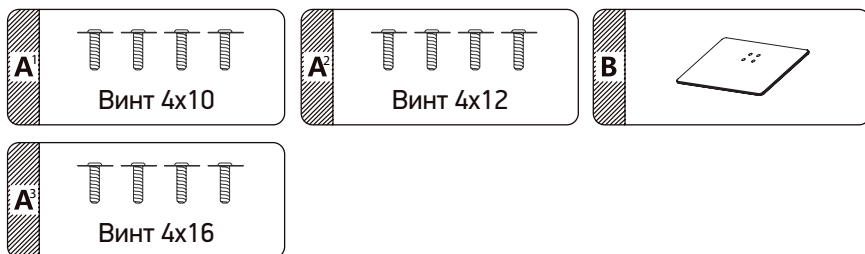

Для моделей 40LEX-5038/FT2C, 42LEX-5038/FT2C

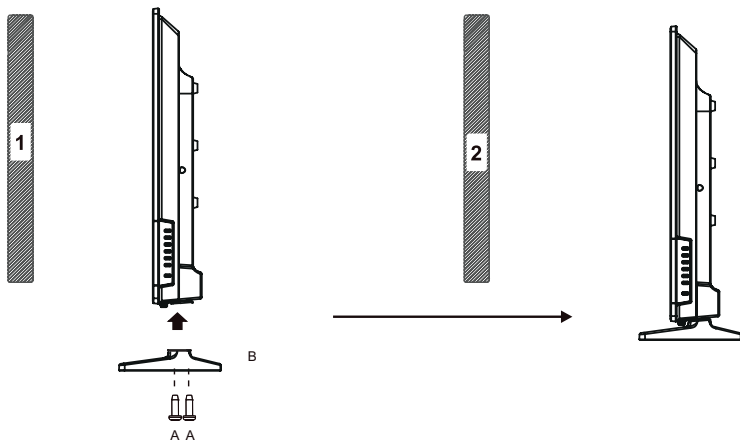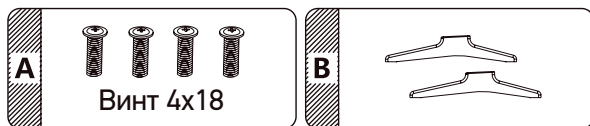









## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован. Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца, по телефону горячей линии или на сайте [www.bbk.ru](http://www.bbk.ru).

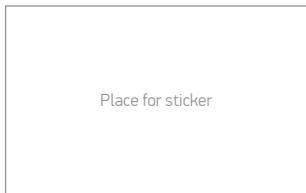

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ

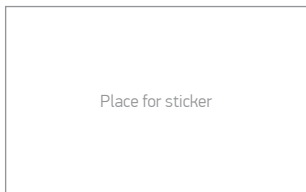

Напряжение питания (В, Гц)  
100-240 В ~ 50 Гц