



AKAI

Цветной телевизор 14СТ12

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ME 61

ГОСТ Р МЭК 60065
ГОСТ 22505, ГОСТ Р 51515

Телевизор АКАИ изготовлен ООО «Радиоимпорт-Р»
Россия, г. Калининград

www.akai.ru



AKAI
AKAI ELECTRIC CO., LTD.

Цветной телевизор 14СТ12

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



www.akai.ru



Уважаемый покупатель!

Добро пожаловать в семью покупателей телевизора АКАI.

Благодарим Вас за приобретение этого телевизора и надеемся, что он доставит Вам удовольствие на многие годы!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде, чем включить телевизор, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и в первую очередь с правилами безопасности при эксплуатации телевизора, с органами управления и надписями на задней стенке телевизора.

Содержание

Общие рекомендации

Уход за телевизором	3
Правила безопасной эксплуатации телевизора	3
Установка и подключение телевизора	4
Подключение внешних устройств	4
Назначение контактов разъема EURO-AV	6
Порядок установки и замены элементов питания пульта ДУ	6

Управление телевизором

Назначение кнопок на пульте дистанционного управления	7
Назначение кнопок на передней панели телевизора	9
Включение и выключение телевизора	9
Функции непосредственного управления	9
Функции управления при помощи системы меню	10

Комплект поставки	15
--------------------------------	----

Технические характеристики	15
---	----

Общие рекомендации

Телевизоры «АКАI» модели 14CT12 изготовлены по техническим условиям ТУ 6581-005-57959946-2004 и соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60065 по безопасности, ГОСТ 22505, ГОСТ Р 51515 по электромагнитной совместимости, что подтверждено сертификатом соответствия.

Изготовитель производит бесплатное сервисное обслуживание в течение 24 месяцев с момента продажи изделия потребителю через розничную торговую сеть. Бесплатное сервисное обслуживание включает в себя выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей в Авторизованном Сервисном Центре. Срок гарантии составляет 12 месяцев с момента продажи изделия потребителю.

При использовании телевизора в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, срок службы телевизора составляет 7 лет с даты выпуска. В течение этого срока эксплуатация телевизора не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды. Возможность дальнейшей безопасной эксплуатации телевизора определяется сотрудниками ближайшей сервисной службы по обращению владельца.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- При покупке телевизора проверьте его работоспособность и комплектность.
- Проверьте соответствие номера телевизора номеру, указанному в гарантийном талоне на телевизор.
- Убедитесь в наличии дат продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне.
- Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после того, как работа выполнена. При этом за каждую работу вырезается только один отрывной талон.

Общие рекомендации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт телевизора.

- После хранения телевизора в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.
- Не помещайте вблизи телевизора магниты, динамики. Воздействие магнитных полей может привести к появлению цветных пятен на экране телевизора.
- Рекомендуем, чтобы установку и настройку телевизора производили специалисты сервисной службы, обслуживающей Ваш район.
- Телевизор рассчитан на эксплуатацию в помещениях при температуре окружающего воздуха от 10°C до 35°C, относительной влажности воздуха не более 80% (при 25°C) и атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт.ст.

Уход за телевизором

- Все операции по уходу за телевизором следует производить на отключенном от электрической сети телевизоре.
- Экран телевизора необходимо очищать мягкой тканью, смоченной жидкостью для чистки окон. Никогда не используйте абразивные чистящие средства.
- Для чистки передней панели и корпуса телевизора используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем такие растворители как ацетон, уайт-спирит, спиртосодержащие вещества и т. п.
- Регулярно прочищайте от пыли вентиляционные отверстия на задней стенке телевизора.
- Не устанавливайте телевизор вблизи от легковоспламеняющихся предметов, приборов отопления и в местах, где он плохо охлаждается.

Правила безопасной эксплуатации телевизора

- Не закрывайте вентиляционные отверстия в задней стенке телевизора посторонними предметами.
- При установке телевизора в комнате обеспечьте зазор не менее 10 см между телевизором и другими поверхностями, так как вокруг телевизора должно быть достаточно свободного пространства для циркуляции охлаждающего воздуха;
- Не ставьте какой-либо предмет непосредственно на верхнюю часть телевизора.
- Не ставьте телевизор на неустойчивую поверхность.
- Избегайте попадания телевизора под дождь или содержания его во влажном помещении.
- Избегайте попадания посторонних предметов и жидкостей внутрь корпуса телевизора через вентиляционные отверстия в задней стенке, в случае попадания посторонних предметов, а также жидкостей в корпус, немедленно отключите вилку сетевого шнура от розетки электросети и обратитесь в сервисную службу.
- Не включайте телевизор в электросеть, напряжение которой выходит за пределы диапазона 176–242 Вольт.
- Не подключайте телевизор через стабилизаторы напряжения, так как телевизор оборудован встроенным стабилизатором и данное подключение может вывести его из строя.
- Не подключайте телевизор к источнику постоянного тока.
- Не оставляйте работающий телевизор без присмотра.
- Не допускайте самостоятельного включения и выключения телевизора малолетними детьми.
- Вынимайте вилку шнура питания из розет-

Общие рекомендации

ки при выключении телевизора на длительное время (если Вы будете отсутствовать более суток).

- В случае возникновения неисправностей в работе телевизора, а также при появлении характерного запаха или задымления, отключите телевизор от электросети и вызовите специалиста из сервисной службы. Не производите самостоятельно повторное включение телевизора.
- Не снимайте самостоятельно заднюю стенку телевизора.
- Не поручайте ремонт телевизора случайным лицам, все ремонтные работы должны выполняться только специалистами сервисной службы.
- Не допускайте ударов по телевизору, особенно по поверхности экрана.
- Перед включением телевизора в сеть убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и могут обеспечить надежный контакт.
- Для предотвращения повреждения сетевого шнура не помещайте тяжелые предметы на сетевой шнур, не располагайте сетевой шнур около нагревательных приборов, при отключении сетевого шнура из сети тяните за вилку, а не за шнур.
- При использовании индивидуальной наружной антенны примите меры по защите телевизора от удара молнии.
- По истечении гарантийного срока ежегодно необходимо приглашать специалиста сервисной службы для проведения профилактических работ по тестированию телевизора и очистке его внутренних поверхностей от пыли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение этих требований может привести к возгоранию телевизора или К ПОРАЖЕНИЮ ВАС электрическим током

Установка и подключение телевизора

- При выборе места для установки телевизора в помещении следует иметь в виду, что расстояние наилучшего восприятия составляет 2,0–3,0 м от экрана. Центр изображения должен находиться на высоте 0,7–1,2 м от уровня пола.
- Установите телевизор таким образом, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей на экран, так как посторонний свет ухудшает восприятие изображения и вызывает необходимость установки большей контрастности и яркости свечения экрана.
- После установки телевизора вставьте штекер антенны непосредственно в гнездо телевизора, предназначенное для подключения МВ/ДМВ антенны. Для достижения высокого качества изображения необходимо использовать коллективную или наружную индивидуальную антенну. Комнатная индивидуальная антенна может дать только удовлетворительное качество изображения, на которое оказывает сильное влияние расстояние до передающего центра.

- Вставьте штепсельную вилку шнура питания телевизора в розетку электросети с напряжением 220 В, и Ваш телевизор готов к работе.

Подключение внешних устройств


Для подключения внешних источников сигнала (видеомагнитофон, видеоигра, компьютер, лазерный проигрыватель и др.) на задней панели Вашего телевизора находится разъем **EURO SCART**. Также он предназначен для записи телевизионных программ на видеомагнитофон.

Для подключения видеомагнитофона через низкочастотный вход необходимо:

1. Соединить выходы внешнего устройства с разъемом **EURO SCART** специальным кабелем (не входит в комплект поставки телевизора)
2. Нажатием кнопки **ТВ/АВ** на передней панели телевизора, или кнопки **ТВ/АВ** ПДУ пере-

Общие рекомендации

Пример соединения внешних устройств

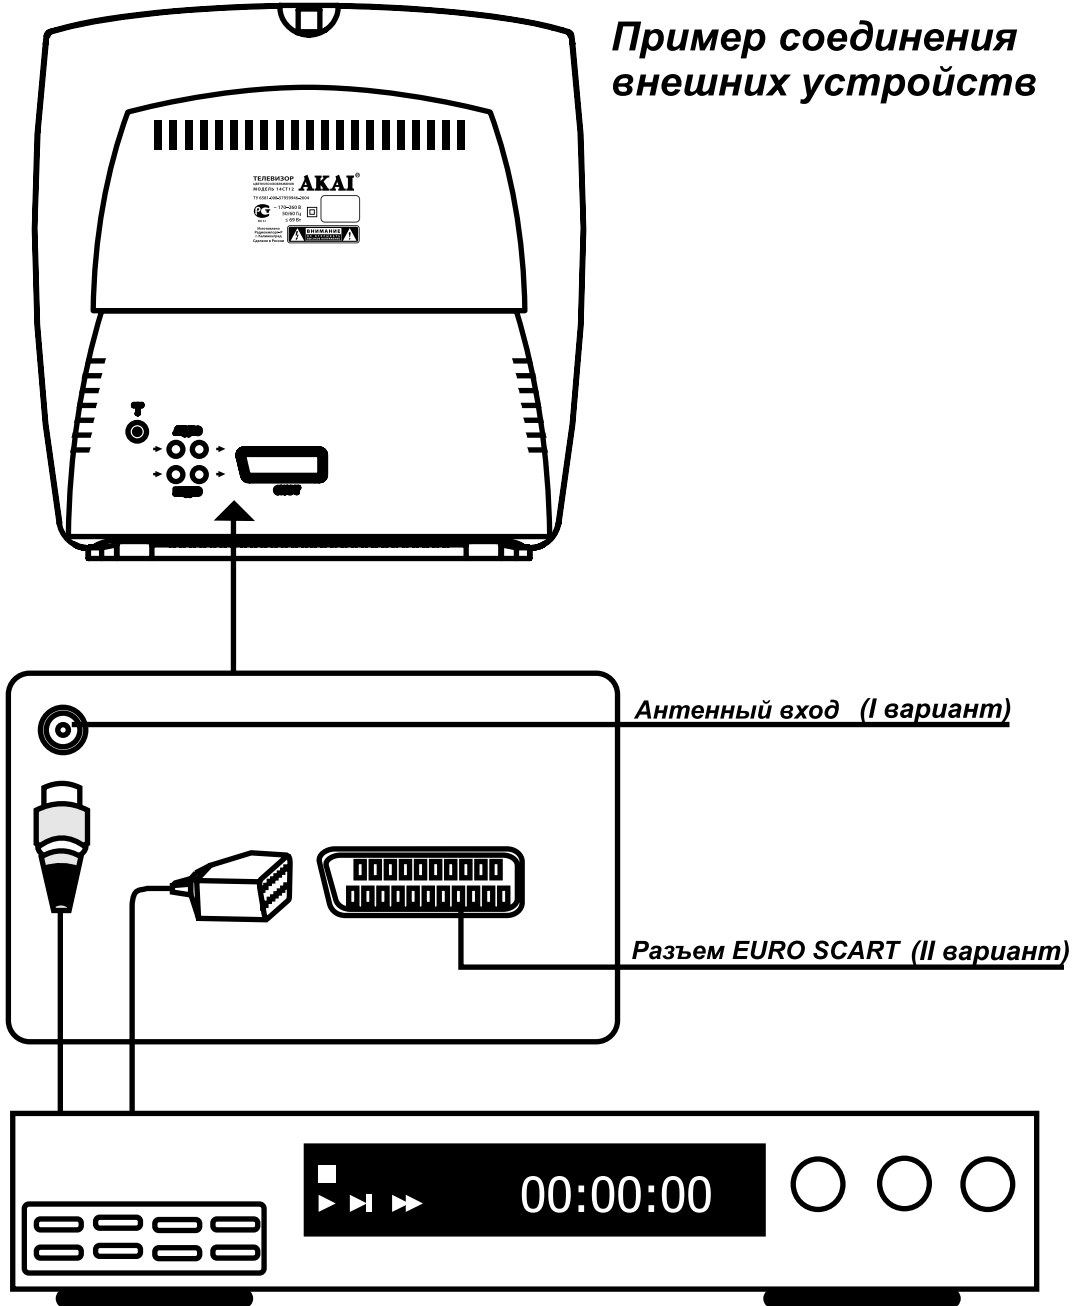

Видеомагнитофон
(не входит в поставку)

Общие рекомендации

сти телевизор в режим АВ (при этом на экране появится надпись **АВ**).

3. Для возврата в режим просмотра телевизионных станций нажмите кнопку **ТВ/АВ** на передней панели телевизора, или кнопку **ТВ/АВ** ПДУ.


Для подключения видеомагнитофона через антенный вход телевизора необходимо:

1. Соединить выход **ВЧ (RF)** видеомагнитофона с антенным входом телевизора с помощью кабеля, входящего в комплект поставки видеомагнитофона

2. Включить видеомагнитофон в режим **ТЕСТ (TEST)** или в режим воспроизведения (**PLAY**).

3. Настроить телевизор на канал видеомагнитофона и записать в память настройку при помощи процедуры, описанной в Меню **НАСТРОЙКА** (стр. 12).

Назначение контактов соединителя SCART

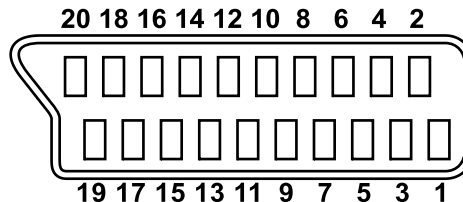


- 1 – звук выход правый канал
- 2 – звук вход правый канал
- 3 – звук выход левый канал
- 4 – общий
- 5 – общий
- 6 – звук вход левый канал
- 17 – общий
- 18 – общий
- 19 – композитный видеовыход
- 20 – композитный видеовход

Порядок установки и замены элементов питания пульта дистанционного управления

1. Откройте крышку на задней поверхности пульта дистанционного управления.
2. Вставьте батарейки с соблюдением полярности.
3. Закройте крышку.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е

1. Не используйте одновременно в паре одну новую и одну старую батарейки.
2. Если пульт дистанционного управления не используется долгое время или на поверхности элементов питания появились раковины, белый налет, извлеките батарейки, чтобы избежать утечки жидкости и повреждения пульта.

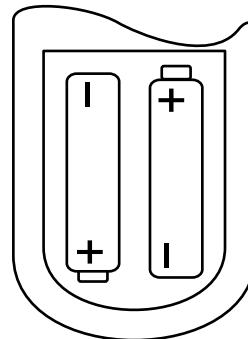

Управление телевизором


Назначение кнопок на пульте дистанционного управления

Примечание:

В зависимости от комплектации, Ваш телевизор может поставляться с одним из пультов, приведенных на двух следующих рисунках.

Вариант 1


Управлять работой телевизора Вы можете с пульта дистанционного управления

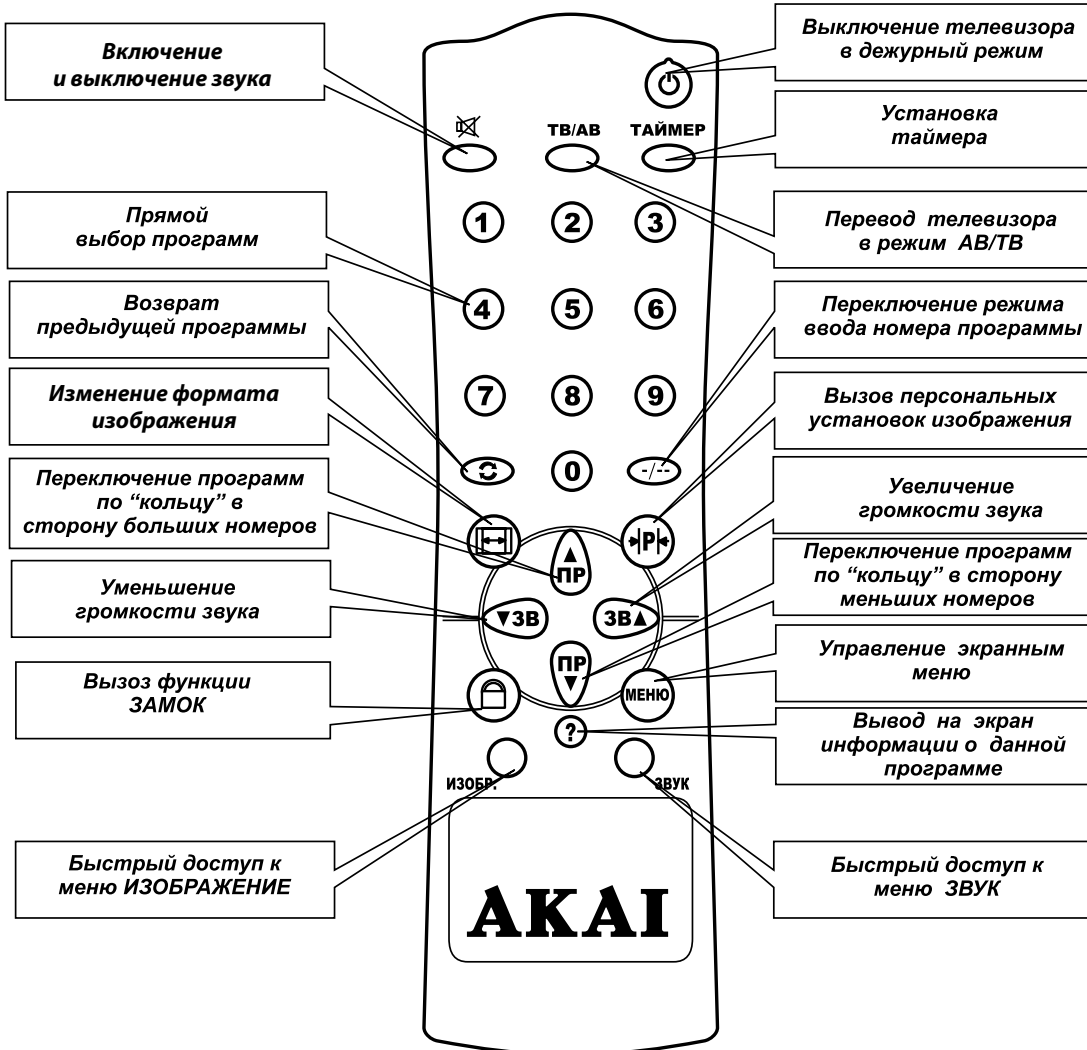

Более подробно функции кнопок ПДУ описаны ниже.


Управление телевизором

Вариант 2

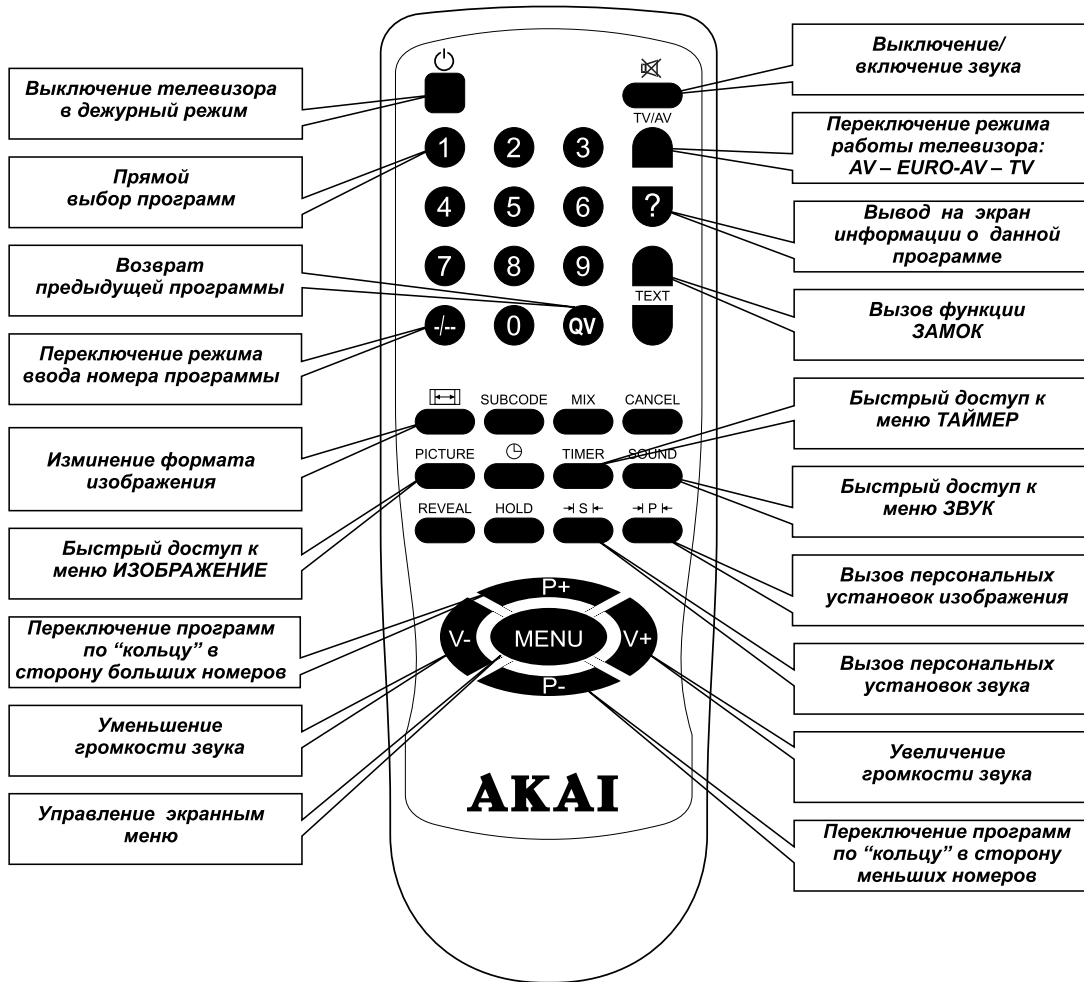

Управление телевизором

Назначение кнопок на передней панели телевизора

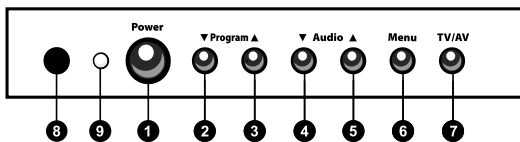

- 1 – **ВКЛ/ВЫКЛ** – Кнопка включения/выключения
- 2 – **ПР▼** – Переключение программ по кольцу в сторону уменьшения номеров каналов
- 3 – **ПР▲** – Переключение программ по кольцу в сторону увеличения номеров каналов
- 4 – **ЗВ▼** – Уменьшение громкости звука
- 5 – **ЗВ▲** – Увеличение громкости звука
- 6 – **МЕНЮ** – Вызов меню телевизора
- 7 – **ТВ/АВ** – Перевод телевизора в режим **ВИДЕО** и обратно
- 8 – Фотоприемник
- 9 – **СЕТЬ** – Индикатор режима ожидания

Включение и выключение телевизора

1. Нажмите кнопку сетевого выключателя «**ВКЛ/ВЫКЛ**» на передней панели телевизора. Индикатор сети засветится. Телевизор перейдет в тот режим работы (дежурный или рабочий), в котором он находился до отключения питания.
2. Для перевода телевизора в рабочий режим необходимо нажать кнопку «**ПР▲**» или «**ПР▼**» на передней панели телевизора, или кнопки «**ТВ**», либо любую из «цифровых» кнопок ПДУ. Телевизор включится, экран кинескопа засветится.
3. Чтобы перевести телевизор в дежурный режим, нажмите кнопку «**⏻**» ПДУ. Экран кинескопа погаснет. В телевизоре заложена функция автоматического перехода в дежурный режим при отсутствии телевизионного сигнала на входе телевизора более 10 минут. Для активации этой функции необходимо включить «**Синий фон**» в меню «**Установка**» (см. стр. 11).
4. Чтобы отключить телевизор от сети, нажми-

те кнопку сетевого выключателя «**ВКЛ/ВЫКЛ**» на передней панели телевизора. Индикатор сети погаснет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когда Вы выключаете телевизор кнопкой «**ВКЛ/ВЫКЛ**» на передней панели телевизора или вынимаете вилку из розетки, установки времени включения, времени выключения, текущего времени стираются из памяти телевизора.

Функции непосредственного управления

Любую из 236 сохраненных в памяти программ можно выбрать следующими способами:

1. Однозначный номер программы выбирается нажатием на требуемую «цифровую» кнопку ПДУ.
2. Двухзначный номер программы выбирается одинарным нажатием кнопки «**-/--**» ПДУ «переключения режима ввода номера программы» с последующим вводом двух цифр номера программы.
3. Трехзначный номер программы выбирается двойным нажатием кнопки «**-/--**» ПДУ «переключения режима ввода номера программы» с последующим вводом трех цифр номера программы.
4. Последовательное переключение программ в обе стороны производится кнопками «**ПР▲**» или «**ПР▼**» ПДУ.
5. Выбор предыдущей просматриваемой программы производится кнопкой «**↶**» ПДУ.

Переключение источников сигналов


Переключение телевизора в режим АВ осуществляется нажатием кнопки «**ТВ/АВ**» ПДУ. Переключение телевизора в режим ТВ производится способами, описанными в п.п. 1–4 раздела «Переключение программ» либо повторным нажатием кнопки «**ТВ/АВ**».

Управление телевизором

Регулировка громкости звука

Оперативное изменение громкости звука производится кнопками «ЗВ▲» и «ЗВ▼» ПДУ.


Выключение звука


Мгновенное выключение звука производится кнопкой «» ПДУ, при этом на экране отображается надпись «БЕЗЗВУЧНЫЙ». Повторное нажатие этой кнопки включает звук на прежнюю громкость. Также звук включится (в режим регулировки громкости) при нажатии кнопок «ЗВ▲» и «ЗВ▼» ПДУ.

Отображение дополнительной информации

Кнопкой «?» ПДУ производится отображение в течение 5 секунд номера текущей программы, системы цветности, звука, текущего времени и, если эта функция была задействована, таймер сна.

Вызов персональных настроек изображения

Кнопкой «» ПДУ производится вывод текущего режима изображения на экран и выбор требуемого режима:



Функции управления при помощи системы меню

Общие принципы управления в меню

Для отображения экранного меню нажмите кнопку «MENU» на ПДУ или передней панели телевизора. Каждое последующее нажатие на эту кнопку производит переключение экранного меню по кольцу:




При отображении экранного меню кнопки:

- «ПР▲» и «ПР▼» ПДУ – производят перемещение курсора по позициям (строкам) меню;
- «ЗВ▲» и «ЗВ▼» ПДУ – производят изменение величины регулируемого параметра или переключение значения параметра.

Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ

Быстрый доступ к этому меню осуществляется кнопкой «ИЗОБР.» ПДУ.

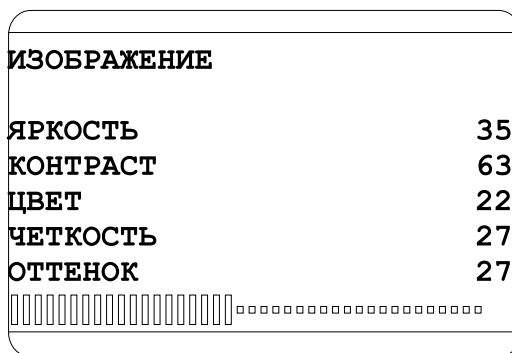


В этом меню устанавливаются персональные регулировки изображения для режима «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ».

П Р И М Е Ч А Н И Е

Пункт «Оттенок» доступен только при сигнале в системе NTSC.

Меню ЗВУК

Быстрый доступ к этому меню осуществляется кнопками «ЗВ▲» и «ЗВ▼» ПДУ.

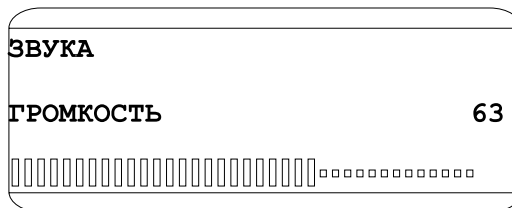

Управление телевизором

В этом меню производится регулировка уровня громкости.

Для выхода нажмите кнопку «?» ПДУ.

Меню ВРЕМЯ

Быстрый доступ к этому меню осуществляется кнопкой «ТАЙМЕР» ПДУ.

ВРЕМЯ	
ЧАСЫ	---:--
ВРЕМЯ ВКЛ.	---:--
ВКЛ. РЕЖ. ПРОГРМ	1
ВРЕМЯ ВЫКЛ	---:--
ТАЙМЕР СНА	---:--
ВРЕМЯ НАПОМИН	---:--
ПРОГР. НАПОМИН	0

Это меню позволяет установить:

ЧАСЫ – текущее время;

ВРЕМЯ ВКЛ – время автоматического включения телевизора.

ВКЛ. РЕЖ. ПРОГР – канал автоматического включения телевизора.

ВРЕМЯ ВЫКЛ – время автоматического выключения телевизора.

ТАЙМЕР СНА – интервал времени по истечении которого телевизор автоматически выключится в минутах.

ВРЕМЯ НАПОМИН – время автоматического переключения телевизора на заданную в следующем пункте программу.

ПРОГР. НАПОМИН – программу, на которую переключится телевизор при активации функции напоминания (см. Предыдущий пункт).

Например, для того чтобы установить **ЧАСЫ** (текущее время) необходимо:

1. Выбрать пункт «**ЧАСЫ**» с помощью кнопок «**ПР▲**» и «**ПР▼**» ПДУ.

2. Установить значение числа перед двоеточием равным часам текущего времени с помощью кнопок «**ЗВ▲**» и «**ЗВ▼**» ПДУ.

3. Переместить курсор направо, нажав один раз кнопку «**ПР▼**» ПДУ.

4. Установить значение числа после двоеточия, равное минутам текущего времени, с помощью кнопок «**ЗВ▲**» и «**ЗВ▼**» ПДУ.

5. Выход из меню осуществляется автоматически через 5 секунд после последнего нажатия на любую кнопку ПДУ либо кнопкой «?» ПДУ.

Установка всех последующих пунктов производится аналогично.

Пункт «**ТАЙМЕР СНА**» устанавливает интервал времени в минутах, по истечении которого телевизор автоматически выключится. При однократном нажатии на кнопку «**ПР▲**» ПДУ устанавливается интервал 10 минут, при каждом последующем нажатии добавляется по 10 минут, вплоть до 180. Следующее нажатие отключает таймер.

Меню УСТАНОВКА

Нажав кнопку «**MENU**» на ПДУ или передней панели, выберите меню «**УСТАНОВКА**»

УСТАНОВКА	
LANGUAGE	РУССКИЙ
СИСТЕМА ЦВЕТА	AUTO
СТАНДАРТ ЗВУКА	DK
СИНИЙ ФОН	ВЫКЛ
КОНТРАСТ+	ВЫКЛ
АРУ ЗВУКА	ВКЛ
EURO	VIDEO
КАЛЕНДАРЬ	
ИГРА1	
ИГРА2	

Управление телевизором

В этом меню устанавливаются дополнительные функции телевизора.

LANGUAGE – язык экранных меню.

СИСТЕМА ЦВЕТА / СТАНДАРТ ЗВУКА – система телевидения, используемая для вещания на данной территории (выбор происходит автоматически, но при необходимости Вы можете это сделать вручную). В России это «**SECAM**» и «**DK**» соответственно. Настройка происходит отдельно для каждого канала.

СИНИЙ ФОН – синий фон при отсутствии сигнала.

КОНТРАСТ+ – улучшение контрастности.

АРУ ЗВУКА – автоматическое уменьшение громкости звучания фрагментов телепрограмм, транслируемых с повышенным уровнем громкости, (например рекламных блоков).

EURO – выбор формата сигнала подаваемого на входы телевизора, расположенные на задней панели.

КАЛЕНДАРЬ. Вход в режим отображения календаря осуществляется кнопкой «**V+**» или «**V-**» ПДУ или кнопки «**VOL+**» и «**VOL-**» на передней панели телевизора. Календарь выполнен в виде таблицы, кнопками «**V+**» и «**V-**» ПДУ или кнопками «**VOL+**» и «**VOL-**» на передней панели телевизора Вы можете выбирать нужный год, а кнопками «**P+**» и «**P-**» ПДУ или кнопки «**CH+**» или «**CH-**» на передней панели телевизора месяц этого года.

ИГРА1 – Игра «Угадай число» (GUESS NUMBER). Вход в игру осуществляется кнопкой «**V+**» или «**V-**» ПДУ или кнопки «**VOL+**» и «**VOL-**» на передней панели телевизора. Смысл игры заключается в угадывании четырехзначного числа. Ввод числа производится цифровыми кнопками ПДУ. Строка **SAME NUMBER** указывает, сколько цифр Вы угадали. Строка **SAME POSITION** указывает, сколько цифр, вами угаданных, находятся на своих местах. Начать игру заново Вы можете кнопкой «**MENU**» на ПДУ или передней панели. Выход из игры – кнопкой «**?**» ПДУ.

ИГРА2 – Игра «Боксман» (BOXMAN). Вход в игру осуществляется кнопкой «**V+**» или «**V-**» ПДУ или кнопки «**VOL+**» и «**VOL-**» на передней панели телевизора. Смысл игры заключается в установке ящиков в помеченные на карте красными точками места. Кнопками «**V+**» и «**V-**» ПДУ или кнопками «**VOL+**» и «**VOL-**» на передней панели телевизора двигаться влево и вправо соответственно, кнопками «**P+**» и «**P-**» ПДУ или кнопки «**CH+**» или «**CH-**» на передней панели телевизора – вверх и вниз. С помощью кнопки «**PR+**» ПДУ Вы можете перейти на следующий уровень, кнопка «**MENU**» на ПДУ или передней панели - начать уровень заново, кнопка «**?**» ПДУ – выход из игры.

Меню НАСТРОЙКА

Нажав кнопку «**МЕНЮ**» на ПДУ или передней панели, выберите меню «**НАСТРОЙКА**».

НАСТРОЙКА

ДИАПАЗОН	VFHL
ОТМЕНА	ВЫКЛ
ПРОГРАММА	3
ПОИСК	
ПОДСТРОЙКА ЧАСТОТЫ	
ПАМЯТЬ	
АВТО ПОИСК	

ДИАПАЗОН – выбор диапазона.

ОТМЕНА – данная программа удаляется из кольца, т.е. При последовательном переключении каналов кнопками «**PR▲**» и «**PR▼**» ПДУ эта программа будет пропускаться.

ПРОГРАММА – номер программы, которая настраивается в данный момент.

ПАМЯТЬ – данная программа заносится в кольцо, т.е. при последовательном переключении каналов кнопками «**PR▲**» и «**PR▼**» ПДУ эта программа будет переключаться.

Управление телевизором

Настроить каналы телевизора можно следующими способами:

1. Автоматическая настройка телевизионных каналов и их последовательная запись в память, начиная с номера 1.

Чтобы запустить автопоиск выберите кнопками «**ПР ▲**» и «**ПР ▼**» ПДУ пункт «**АВТО ПОИСК**» и активируйте его, нажав кнопку «**ЗВ ▲**» ПДУ. Прервать автопоиск можно кнопкой «**МЕНЮ**» ПДУ.

После окончания автопоиска или после его прерывания происходит возврат в «**Меню НАСТРОЙКА**».

2. Ручная настройка. Кнопками «**ПР ▲**» и «**ПР ▼**» ПДУ выберите пункт «**ПРОГРАММА**», кнопками «**ЗВ ▲**» и «**ЗВ ▼**» ПДУ задайте номер программы, которую необходимо настроить. Далее кнопками «**ПР ▲**» и «**ПР ▼**» ПДУ выберите пункт «**ПОИСК**» и активируйте его, нажав кнопку «**ЗВ ▲**» ПДУ. Прервать поиск можно кнопкой «**МЕНЮ**» на ПДУ или передней панели. После окончания поиска или после его прерывания происходит возврат в «**Меню НАСТРОЙКА**».

3. При необходимости подстроить качество приема для выбранной программы воспользуйтесь пунктом «**ПОДСТРОЙКА ЧАСТОТЫ**».

Для выхода нажмите кнопку «**?**» ПДУ.

Меню ОБМЕН

Нажав кнопку «**МЕНЮ**» на ПДУ или передней панели, выберите «**Меню ОБМЕН**»

ОБМЕН	
ПРОГРАММА 1	9
ПРОГРАММА 2	1
ОБМЕН	

Это меню позволяет изменить порядок программ, записанных в памяти телевизора.

Например, чтобы поменять местами первую и девятую программы, необходимо:

1. Войти в меню «**ОБМЕН**»
2. Кнопками «**ПР ▲**» и «**ПР ▼**» ПДУ выберите пункт «**ПРОГРАММА 1**»
3. Кнопками «**ЗВ ▲**» и «**ЗВ ▼**» ПДУ устанавливаете цифру 9.
4. Кнопками «**ПР ▲**» и «**ПР ▼**» ПДУ выберите пункт «**ПРОГРАММА 2**».
5. Кнопками «**ЗВ ▲**» и «**ЗВ ▼**» ПДУ устанавливаете цифру 1.
6. Выберите Пункт «**ОБМЕН**» и нажмите кнопку «**ЗВ ▲**» ПДУ.
7. Программы меняются местами.

Для выхода нажмите кнопку «**?**» ПДУ.

Функция ЗАМОК

Нажмите кнопку «**🔒**» ПДУ. На экране появится строка, в которой нужно ввести четырехзначный пароль. Первоначально это «7038».

После ввода пароля появится следующее меню:

ЗАПРЕТЫ	
ОБЩИЙ ЗАМОК	ВЫКЛ
НОМЕР ПРОГР	7
ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ	ВЫКЛ
ЗАМОК ВИДЕО	ВКЛ
ОГРАНИЧ. ГРОМКОСТИ	ВЫКЛ
МАКС. ГРОМКОСТЬ	100
СМЕНА ПАРОЛЯ	

В появившемся меню станут доступны следующие функции:

ОБЩИЙ ЗАМОК – активация выбранных ограничений.

Управление телевизором

НОМЕР ПРОГР – Ввод номера программы, доступ к которой нужно ограничить.

ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ – Активация ограничения доступа к выбранной программе. (См предыдущий пункт). Для этого необходимо:

1. Выбрать пункт **НОМЕР ПРОГР** кнопками «**P+**» и «**P-**» ПДУ или кнопки «**CH+**» или «**CH-**» на передней панели телевизора
2. Кнопками «**V+**» и «**V-**» ПДУ или кнопки «**VOL+**» и «**VOL-**» на передней панели телевизора выбрать номер программы, доступ к которой нужно заблокировать.
3. Кнопками «**P+**» и «**P-**» ПДУ или кнопки «**CH+**» или «**CH-**» на передней панели телевизора выбрать пункт **ЗАМОК ДЛЯ ДЕТЕЙ**.
4. Активировать этот пункт кнопками «**V+**» и «**V-**» ПДУ или кнопками «**VOL+**» и «**VOL-**» на передней панели телевизора.

ЗАМОК ВИДЕО – Ограничение на переключение телевизора на воспроизведение сигнала с видеовхода (AV вход).

ОГРАНИЧ. ГРОМКОСТИ – Активация ограничения уровня максимальной громкости звука.

МАКС. ГРОМКОСТЬ – Ввод уровня максимальной громкости звука.

СМЕНА ПАРОЛЯ – Возможность смены пароля.

Для смены пароля необходимо:

1. Выбрать пункт **СМЕНА ПАРОЛЯ** кнопками «**P+**» и «**P-**» ПДУ или кнопки «**CH+**» или «**CH-**» на передней панели телевизора.
2. Активировать этот пункт кнопками «**V+**» и «**V-**» ПДУ или кнопками «**VOL+**» и «**VOL-**» на передней панели телевизора.
3. В появившемся меню в пункте **НОВЫЙ ПАРОЛЬ** введите новый пароль, нажмите кнопку «**P+**» ПДУ или кнопку «**CH+**» на передней панели телевизора, в пункте **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** подтвердите его повторным вводом.

СМЕНА ПАРОЛЯ

НОВЫЙ ПАРОЛЬ ----
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ----

Для выхода нажмите кнопку «**?**» ПДУ.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


- Телевизор1 шт.
- Пульт дистанционного управления1 шт.
- Элемент питания типа «AAA»2 шт.
- Руководство по эксплуатации1 шт.
- Гарантийный сертификат1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер экрана по диагонали	37 см
Принимаемые каналы и стандарты вещания	<p>МВ – каналы 1–5, 6–12 стандарта D/K, каналы 2–4, 5–12 стандарта В/G</p> <p>ДМВ – каналы 21–60 стандарта D/K, каналы 21–69 стандарта В/G</p> <p>КАТВ – каналы СК1–СК18 стандарта D/K, каналы S1–S20 стандарта В/G</p>
Автоматический выбор системы	SECAM, PAL, (видео – NTSC 3,58/4,43)
Количество программ	236
Дистанционное управление (ДУ)	дальность управления до 10 м
Подключение внешних устройств	через EURO-SCART: аудио-видео вход/выход.
Установка таймера выключения	10-180 мин. с шагом 10 минут
Питание от сети переменного тока	176–242 В – 50/60 Гц
Потребляемая мощность	не более 65 Вт
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	368x360x390
Масса телевизора без упаковки	не более 12 кг

П Р И М Е Ч А Н И Е

В целях улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в дизайн и конструкцию телевизора, которые могут быть не отражены в данном руководстве по эксплуатации.



ME 61

ГОСТ Р МЭК 60065
ГОСТ 22505, ГОСТ Р 51515

Телевизор АКАI изготовлен ООО «Радиоимпорт-Р» Россия, г. Калининград

